

版本号: CFXB40FC8633Q-SM-A

执行标准号:

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 GB4343.1-2009

GB17625.1-2012 QB/T4099-2010

### 能效表(GB12021.6-2017)

\*本品最节能煮饭档为“加速煮”功能

型号 \ 能效	能效等级	热效率值 (%)	待机能耗 (W.h)	保温能耗 (W.h)	内锅材质
CFXB40FC8633Q-75	3级	78	1.8	68	金属



商标持有人: **浙江苏泊尔股份有限公司**

制造商: 浙江苏泊尔家电制造有限公司

地址: 杭州市高新(滨江)区滨安路501号

网址: <http://www.supor.com.cn>

# 使用说明书

## 豪华智能电饭煲

型号：CFXB40FC8633Q-75

使用产品前请仔细阅读本使用说明书  
阅读后请妥善保管本使用说明书以备查阅



**SUPOR 苏泊尔**  
有巧思 无难事

# 【目录】

一 使用注意事项·····	1
二 规格型号·····	3
三 产品特点·····	4
四 产品结构·····	4
五 用前准备·····	6
六 使用方法·····	8
七 用后清洁·····	15
八 装箱附件·····	17
九 电路原理图·····	17
十 常见故障的判别与维修·····	17
十一 售后服务·····	19

**承蒙惠顾苏泊尔牌电饭煲，为了您能更好的使用我们的产品，使用前，请仔细阅读此说明书，并妥善保管。产品以包装实物为准，若有改型，恕不另行通知。**

## 一 使用注意事项

⚠ 当您使用本产品时，特别提醒注意以下内容：

这里所表示的事项是为了防止对您和他人造成伤害，请务必遵守，其表示意思如右图：

⊘ 一般禁止

⊘ 禁止接触

⊘ 禁止拆卸

⊘ 禁止淋水

⚠ 强制执行

⊘ 拔出插头




禁止在不稳定或耐热性差的台面上使用，以免导致火灾。



必须使用专用内锅，否则会导致异常。



请不要将产品放置在地毯、台布（乙烯塑料制）等不耐高温的物品上使用，以免煮饭不良或造成火灾。

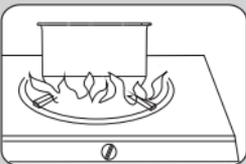

严禁将内锅置于明火上加热。



使用中，勿将脸和手靠近蒸汽口，以免烫伤。



使用中或未完全冷却前，请不要触及煲盖内侧的金属部分，以免烫伤。









使用中如需提动，请勿开盖，以免上盖打开，造成烫伤。



电饭煲使用过程中应良好接地，以免触电。


## 使用注意事项

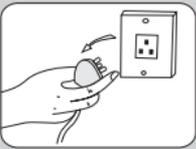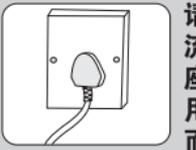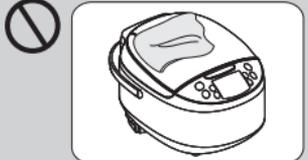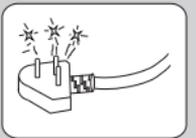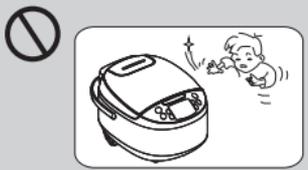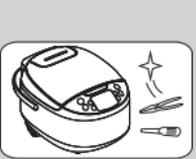	<p>严禁将电饭煲放在潮湿和靠近火源的地方，严禁直接用水冲洗煲体。</p>		<p>使用完毕后，如不保温应及时拔下（切勿拉扯）电源线。</p>	<p><b>!</b> 严禁将器具浸入任何液体中。</p>
	<p>烹调中不要打开上盖，以免烫伤和影响烹饪效果。</p>		<p>请单独使用额定电流10A以上的插座，与其它电器合用会导致插座过热而引起火花。</p>	<p><b>!</b> 如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修点买到的专用组件来更换。</p>
	<p>严禁将湿毛巾放于煲盖上，否则会引起煲体，煲盖的变形，变色。</p>		<p>电源插头有灰尘时，要认真擦拭干净，否则会引起漏电和火灾。</p>	<p><b>!</b></p>
	<p>电饭煲使用中，要放在小孩子不能触及的地方，不能让孩子单独操作，以免触电、烫伤。</p>		<p>非专业人士不可随意拆卸，否则有引起触电受伤的危险。若有故障请到指定维修点维修。</p>	<p><b>!</b> 禁止在靠近墙壁和家具的地方使用，以免因蒸汽和热量导致墙壁、家具变色变形。</p>

## 二 规格型号

名称	型号	额定容积	额定功率	煮米(杯)	电源
豪华智能电饭煲	CFXB40FC8633Q-75	4L	750W	2~8	220V~ 50Hz

### 产品型号及含义

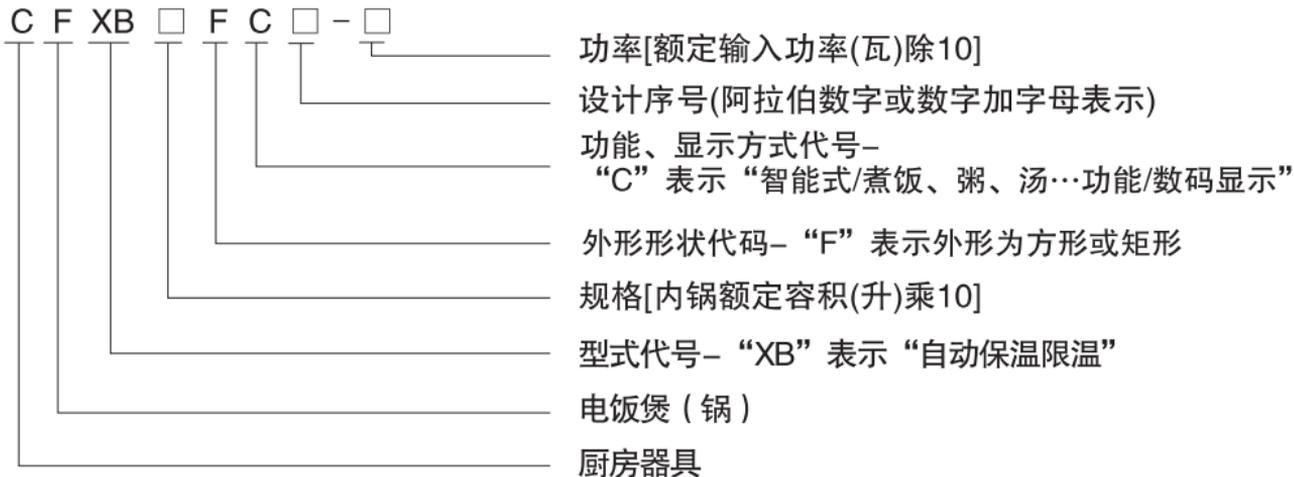


### 三 产品特点


- 创新球形厚釜技术，环流沸腾，粒粒饱满；
- 底部螺纹技术，持久耐用不变形；
- 陶瓷纳米级晶体，耐磨更加持久不粘；
- 金属拉丝煲体，高档耐用易清洁；
- 24小时预约定时，省事更省心。

### 四 产品结构

#### 1、产品结构

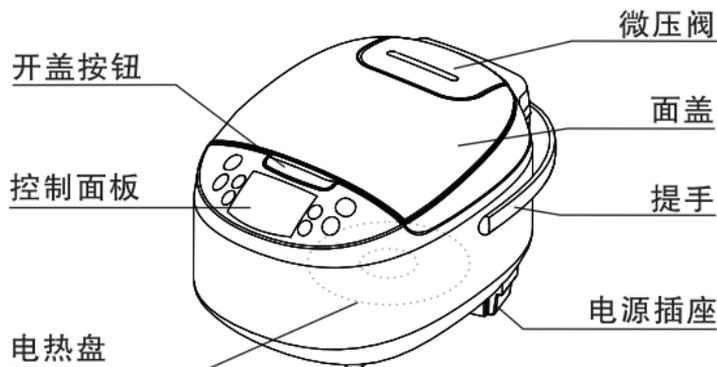

## 2、控制面板

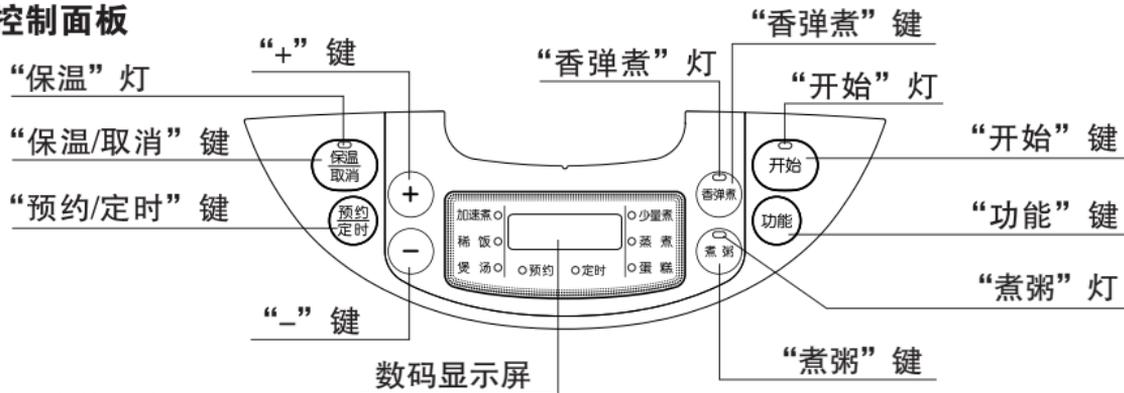

### 各按键功能介绍:

- 1) “开始”键：待机状态下默认“加速煮”功能，按此键直接进入“加速煮”煮饭功能工作状态；功能选择状态下按此键进入所选定功能工作状态。

**注：选定功能后，必须按“开始”键方能进入相应功能工作状态；**

- 2) “功能”键：待机状态下按此键可循环选择如下各功能：  
“加速煮→稀饭→煲汤→少量煮→蒸煮→蛋糕”，相应功能指示灯亮。

- 3) “保温/取消”键：

▲待机状态下按“保温/取消”键，电饭煲即进入保温工作状态，数码屏显示保温时间，保温灯亮。保温最长时间可达24小时。

▲功能选择状态或电饭煲工作状态中按“保温/取消”键，则取消所有设置，回到待机状态，此时可重新选择所需功能。

#### 4) “预约/定时”键:

▲**预约:**除“蛋糕”功能外,其他功能均可设置预约时间。选定所需功能后按“预约/定时”键到“预约”指示灯亮,数码屏显示相应功能默认预约时间,后通过按“+、-”键来设定预约时间。预约最长时间为24小时(若预约时间小于或等于当前烹饪时间则直接开始烹饪)。

▲**定时:**“稀饭、煲汤、蒸煮、蛋糕、煮粥”功能可调整烹饪时间。选择以上任一功能,数码屏显示相应功能默认烹饪时间,按“预约/定时”键(奇数次),“定时”指示灯亮,然后通过按“+、-”键调整所需烹饪时间。

#### 5) “香弹煮”及“煮粥”键:

▲**香弹煮:**按“香弹煮”键后,再按“开始”键便可进入“香弹煮”功能工作状态。

▲**煮粥:**按“煮粥”键后,再按“开始”键便可进入“煮粥”功能工作状态。

6) “+”、“-”键:用来调整烹饪时间和预约时间;预约时间每按一次“+”、“-”键增加或减少10分钟;烹饪时间每按一次“+”、“-”键增加或减少1分钟(蛋糕功能状态下除外,具体见蛋糕功能相关说明)。

## 五 用前准备

**首次使用** 注:器具正常工作的海拔高度范围为0-2000米。

### 打开产品包装

- ◆ 从包装盒中取出产品及所有附件和印刷品。
- ◆ 按下机身上的“开盖按钮”,打开煲盖。
- ◆ 取出内锅、可拆盖、微压阀,用海绵或纱布沾上洗洁精进行清洗。
- ◆ 清洗过后小心擦干各部件并将其正确装回原处。(详见用后清洁)

## 正常使用

### 1 加入食物到内锅：

- 1) 对于“香弹煮、煮粥、稀饭、加速煮、少量煮”功能，将适量的米和水放入内锅。(如图1)一量杯米约为150克。
- 2) 对于“煲汤”功能，将适量的食物和水加入内锅。
- 3) 对于“蒸煮”功能，将蒸笼放在已加入适量水的内锅上，再将适量的食物放入蒸笼内。
- 4) 对于“蛋糕”功能，将适量已经调配好的蛋糕原料加入内锅。



### 2 煮饭/煮粥加水建议：

- 内锅壁有相应加水参考水位线(仅限煮饭功能)。
- 煮饭前，先用量杯量取适量米，洗净后按米水比例为1:1.0~1.2的比例加水；煮粥时的米水比例为1:8左右；水量不能超过最高水位线(如图2)。
- 用户可根据不同的米种以及对米饭软硬程度的喜好来增减水量；由于各地方电压的不稳定性，如有轻微米汤溢出现象，属正常情况。

3 将内锅外表面擦干后放入煲体内(如图3)，轻轻将内锅左右旋转，使内锅底部与电热盘充分接触。

4 盖好煲盖，煲盖一定要扣到位，压下盖时会发出“咔嚓”声(如图4)。

5 电源线一端插入煲体底部插座上(要插到位，如图5)，另一端插到电源插座上，通电后，电饭煲发出“滴”一声，数码屏全显示，所有指示灯亮；随后数码屏显示静态虚线框，只剩“加速煮”功能指示灯亮，“开始”灯闪动，此时电饭煲处于待机状态。

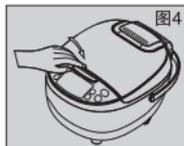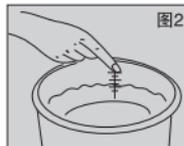

## 六 使用方法

### “香弹煮、加速煮、少量煮”煮饭功能

#### 香弹煮：

- 按“香弹煮”键后，再按“开始”键便可进入“香弹煮”功能工作状态；

#### 加速煮：

- 待机状态下默认“加速煮”功能，按“开始”键便可进入“加速煮”功能工作状态；


#### 少量煮：

- 按“功能”键选择“少量煮”煮饭功能，“少量煮”指示灯亮，此时可按“开始”键进入“少量煮”煮饭功能；

**以上各功能工作过程中数码屏均显示动态虚线框，相应功能指示灯及“开始”灯常亮，**

- 锅内水干后，蜂鸣器鸣响数声，数码屏显示倒计时时间；
- 倒计时到“0：00”，即进入保温状态，数码屏显示保温时间，对应保温灯常亮。
- 此时可打开煲盖，用饭勺将饭翻松，以免结块变硬；此时可立即食用，也可继续保温，但保温时间不宜过长(建议保温时间不要超过12小时)，保温时间最长可达24小时。

下图以“少量煮”煮饭功能为例进行说明：

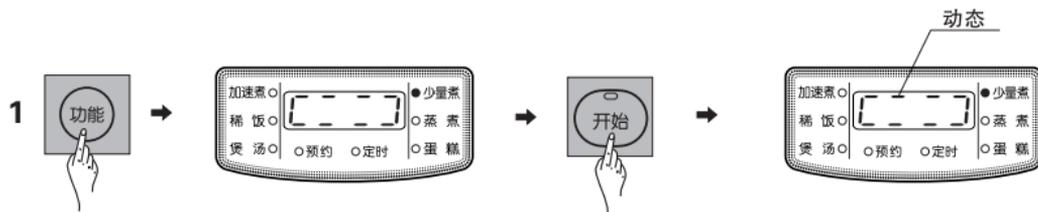


2 煮饭结束转保温状态，如下图：



## 预约功能设定

- ▲ 以上功能不能自行设定烹饪时间，但可以设定预约时间；
- ▲ 选择好所需功能后按“预约/定时”键，“预约”指示灯亮，数码屏显示最小预约时间“1:00”，此时请按“+”、“-”键调整预约时间，预约时间设定好后，按“开始”键进入相应功能预约状态；
- ▲ 预约时间如5小时，即为5小时之后烹饪结束。预约时间最长可设定24小时。
- ▲ 下图以“香弹煮”功能为例进行说明：

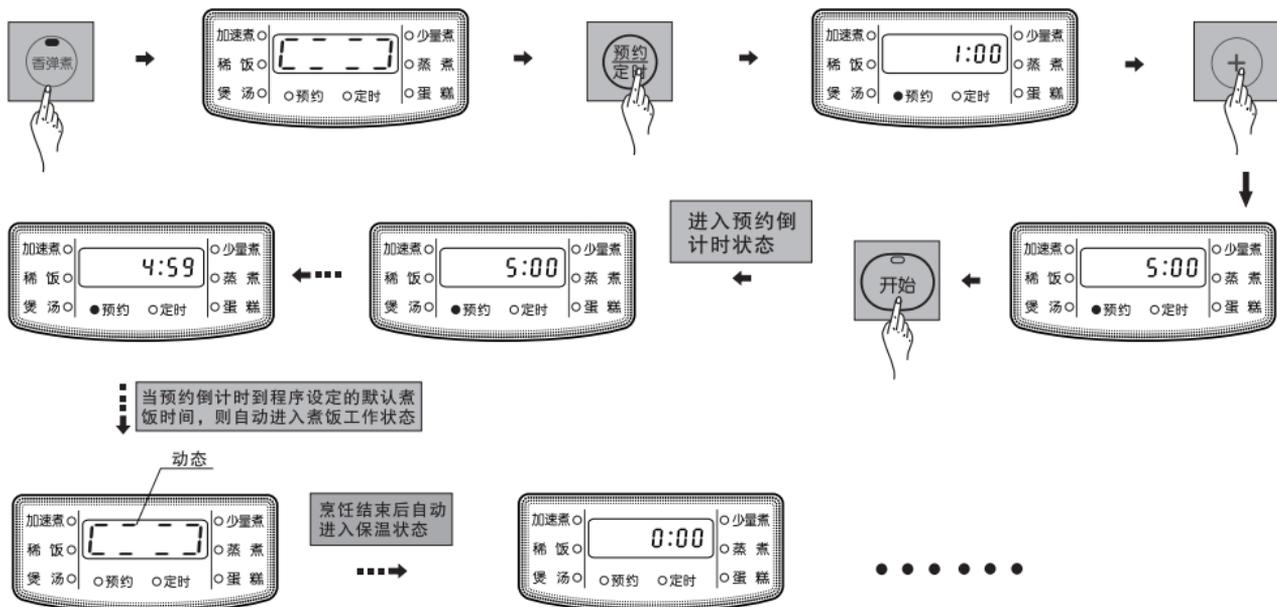

### 技术参数


功能	香弹煮	少量煮	加速煮
焖饭时间	14分钟	14分钟	6分钟
可调预约时间范围	1小时-24小时		

注: ★ 本表中焖饭时间仅供参考, 具体以实际为准。

## “煮粥、稀饭、煲汤、蒸煮”功能

- 待机状态下按“煮粥”键，“开始”灯闪烁，若无需设定预约及定时时间则直接按“开始”键进入工作状态，数码屏显示剩余烹饪时间，“开始”灯常亮。
- 待机状态下按“功能”键选择“稀饭”、“煲汤”、“蒸煮”功能，相应功能指示灯亮，数码屏显示相应功能默认烹饪时间；“开始”灯闪烁，若无需设定预约及定时时间则直接按“开始”键进入工作状态，数码屏显示剩余烹饪时间，“开始”灯常亮。
- 烹饪结束后，蜂鸣器鸣叫数声，进入保温工作状态，保温灯常亮，数码屏显示保温时间。

下图以“煲汤”功能为例进行说明：

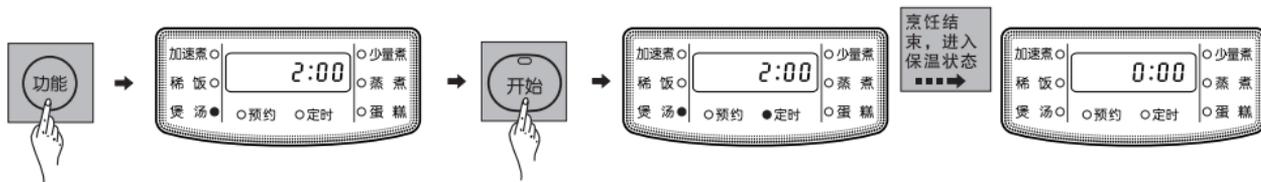

### 烹饪时间和预约时间设定


(下图以“煲汤”功能为例)

▲ 以上各功能既可设定烹饪时间(即定时时间), 也可设定预约时间, 具体如下:

- 1) 选择好所需功能后, 数码屏显示所选功能默认烹饪时间, 按“预约/定时”键到“定时”指示灯亮, 此时可按“+”、“-”键调整烹饪时间(烹饪时间范围见下表)。
- 2) 设定好烹饪时间后, 继续按“预约/定时”键, “预约”指示灯亮, 数码屏显示已经设定好的烹饪时间, 此时可按“+”、“-”键调整预约时间。

**注意:** 必须先设定烹饪时间, 后设定预约时间;

预约时间须大于烹饪时间, 否则无预约过程, 直接进入烹饪工作状态。

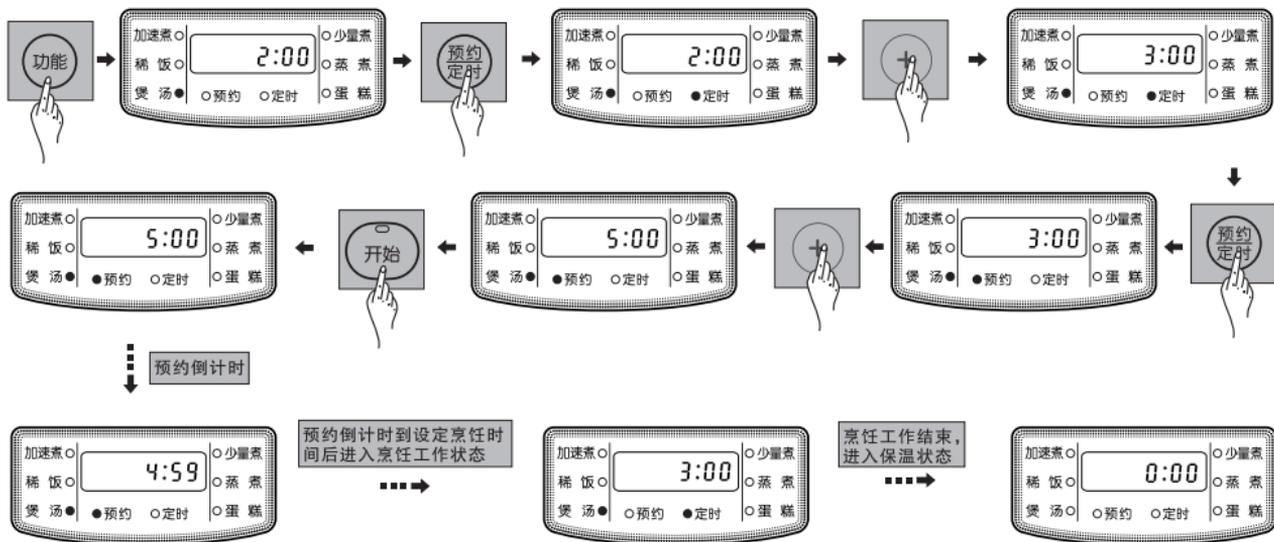

相应技术参数	功能	默认烹饪时间	烹饪时间范围	最长预约时间
	煮粥	1小时30分钟	1小时~2小时	24小时
	稀饭	1小时	45分钟~1小时10分钟	
	煲汤	2小时	1小时30分钟~3小时	
	蒸煮	1小时	30分钟~1小时30分钟	

## “蛋糕”功能


### 温馨提示：

- 1.蛋糕原料分为两种：现成蛋糕粉及自发粉；
- 2.两种原料烹饪时间及制作方法有差异，现成蛋糕粉一般需要40分钟，自发粉需要2小时；具体制作方法见下：

- 待机状态下按“功能”键选择“蛋糕”功能，“蛋糕”功能指示灯亮，“开始”灯闪烁，数码屏显示蛋糕功能默认烹饪时间“0:40”（此处为现成蛋糕粉原料制作时间）；

注：如使用自发粉原料，则需调整烹饪时间。选择蛋糕功能后数码屏显示“0:40”，然后按“预约/定时”键，“定时”指示灯亮，通过按“+”、“-”键将烹饪时间调整到2小时。

- 按“开始”键，进入蛋糕功能烹饪状态，数码屏倒计时显示剩余烹饪时间；
- 烹饪结束后，蜂鸣器鸣响数声，电饭煲进入保温状态，数码屏显示保温时间。

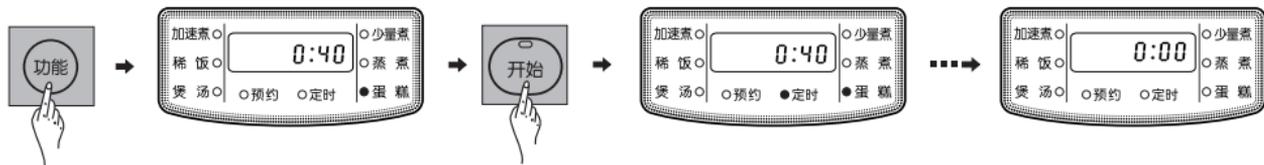

以上为现成蛋糕粉原料制作方法。

- 注：蛋糕功能系统默认的时间分别为40分钟(现成蛋糕粉)和2小时(自发粉原料)，所以蛋糕功能状态下按“+”、“-”键只能在以上两种时间来回转换。

## 蛋糕制作小贴士

### 以下为现成蛋糕粉原料制作事宜:

★制作蛋糕时，一次做的量不宜过多，否则会影响效果；

制作步骤:

1.先将鸡蛋打至发泡；

(一般200g蛋糕粉配3-5个鸡蛋)

2.将准备好的蛋糕粉倒入鸡蛋液中并充分搅拌均匀；

3.在内锅底部及内侧壁均匀涂上一层食用油，将调制好的蛋糕材料倒入内锅。盖好上盖，并选择蛋糕功能进行烹饪。

★为使蛋糕口感更佳，可适当增加鸡蛋；

★鸡蛋液要充分搅拌均匀；

★鸡蛋液跟蛋糕粉需搅拌到无颗粒状方可；

★蛋糕粉可前往大型超市或卖场购买。

### 以下为自发粉原料制作事宜:

	白糖	面粉	鸡蛋	植物牛油	酵母粉
小量	60g	120g	3个	30g	适量
大量	100g	200g	5个	50g	适量

材料不宜过多，否则会影响制作效果；

制作步骤:

1.将一定量的白糖放入容器中，加入相应量的鸡蛋，将其充分搅拌至白糖融化；

2.将面粉加入充分搅拌后的鸡蛋液中，同样需要进行搅拌，直到鸡蛋液跟自发粉均匀混合，无块状面团为止；

3.最后加入植物牛油及酵母粉搅拌均匀；

4.在内锅底部及内侧壁均匀涂上一层食用油，将调制好的蛋糕材料倒入内锅，盖好煲盖；

5.选择蛋糕功能进行烹制。

### 自发粉制作蛋糕小窍门

★在温度很低的情况下，可以将盛有鸡蛋的容器放至约40度的温水中适当加热，这样做出来的蛋糕口感更松软。但水温不宜太高；

★鸡蛋液要搅拌充分，至其起泡为止；

★自发粉可直接前往大型超市购买；

★加入牛油搅拌需要注意如下几点:

1.牛油需要融化为液体后再倒入搅拌；

2.搅拌完成后，在气泡消失前，尽快将其放入内锅内烹饪；

3.您可以根据个人喜好放入适量炼油；

4.鸡蛋可适当增加，蛋糕口感更佳。

## “保温/取消”功能

- 烹饪工作结束后，电饭煲自动进入保温状态，数码屏显示保温时间；
- 待机状态下按“保温/取消”键，数码屏显示保温时间，保温灯亮，电饭煲进入保温状态；
- 功能选择状态或烹饪过程中按“保温/取消”键则取消所有设置，回到待机状态；
- 若连续保温24小时没有取消，则程序自动取消保温功能回到待机状态，为了避免影响食物口感，保温时间最好不要超过12小时。

## 七 用后清洁


**注意：**请务必先拔下电源插头，待煲体冷却后再清洗保养。

★ 严禁将器具浸入任何液体中！

### 1 清洗可拆盖、密封圈（如图6）

- ★ 打开煲盖，按图示方式，双手将可拆盖按钮往外拉，即可将可拆盖往外拆出，之后用清水将可拆盖、密封圈清洗干净并用干软布擦干；再将可拆盖装回原位(可用少量餐具洗洁剂)。
- ★ 安装时,首先将可拆盖下部定位支点卡在定位槽中，再将可拆盖往里推，听到“咔”的一声，即可将可拆盖装回原位。

**注意：**请勿拉扯密封圈，如拉扯变形会影响密封与微压效果。

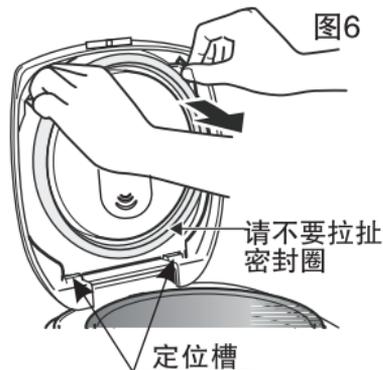

## 2 清洗微压阀

★ 取下蒸汽口微压阀，用清水清洗干净，并用软布擦干，装回原位。

**注意：安装顺序与拆卸的顺序相反。微压阀要装到位，否则会影响烹饪效果。**

## 3 清洗内锅




★ 取出内锅，用柔软的海绵清洗，清洗后用干软布将水擦干。（图9）

## 4 清洁电热盘

★ 饭粒或其他杂物可能会附着在电热盘上，可用320#的细砂纸将杂物磨掉，并用干软布擦干。（图10）

### 微压阀拆卸与安装：


- 拆卸时，首先将微压阀从煲盖上取下，然后将微压下盖逆时针旋转至无法转动为止，此时即可将微压阀上下盖分开(图7)。
  - 安装时，将微压下盖上的三角形对准至锁合指示跟开锁指示图中间位置，即可将上下盖合拢，然后将微压下盖顺时针旋转至无法转动为止，即可将上下盖锁紧(图8)。然后将锁紧了的微压阀装回原位。
- 注意：微压阀不要浮起或倾斜。**

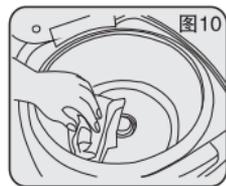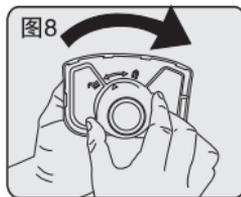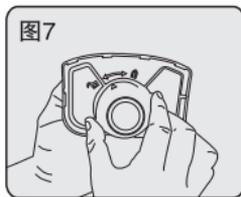

## 八 装箱附件



## 九 电路原理图

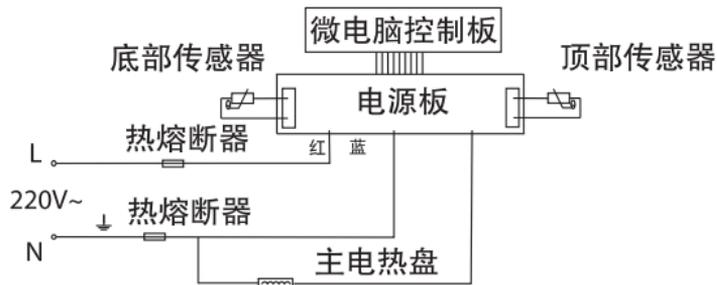

## 十 常见故障的判别与维修

本产品如有以下报警提示，说明电饭煲有故障或使用不当：

- 1、数码屏提示E0\_\_顶部传感器开路或短路；
- 2、数码屏提示E1\_\_底部主传感器开路或短路。

序号	故障现象		产生原因	排除方案
1	指示灯亮	电热盘不热	①主传感器故障 ②电热管烧坏 ③电路板连线部分断开 ④电源板坏	送指定的维修部维修

2	指示灯不亮	电热盘不热	<ul style="list-style-type: none"> <li>①电路板电源没有接通</li> <li>②底电路板坏</li> <li>③电路板连线断开</li> <li>④主电路板坏</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>①检查开关、插头插座、保险丝、电源引线是否完好、并插到位</li> <li>②送指定的维修部维修</li> </ul>
		电热盘发热	主电路板坏	送指定的维修部维修
3	饭不熟或煮饭时间过长	<ul style="list-style-type: none"> <li>①焖饭时间不够</li> <li>②电热盘变形</li> <li>③内锅偏斜，一边悬空</li> <li>④内锅与发热盘之间有异物</li> <li>⑤内锅变形</li> <li>⑥主电路板坏</li> <li>⑦主传感器异常</li> <li>⑧烹饪中常有打开煲盖现象</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>①按要求焖饭</li> <li>②轻微变形用细砂纸打磨，严重变形则应送维修部门更换</li> <li>③把内锅轻轻转动，使之恢复正常</li> <li>④用320#砂纸清除干净</li> <li>⑤送指定维修部更换内锅</li> <li>⑥送指定的维修部维修</li> <li>⑦送指定的维修部维修</li> <li>⑧烹饪中尽量少打开煲盖或不要打开煲盖</li> </ul>	
4	煮成焦饭或不能自动保温	<ul style="list-style-type: none"> <li>①主电路板坏</li> <li>②主传感器异常</li> </ul>	送指定的维修部维修	
5	煮粥大量溢出	<ul style="list-style-type: none"> <li>①主电路板坏</li> <li>②上盖传感器异常</li> </ul>	送指定的维修部维修	
6	煮饭煮粥长时间不沸腾	<ul style="list-style-type: none"> <li>①主电路板坏</li> <li>②上传感器异常</li> <li>③内锅与发热盘接触不良</li> <li>④当地电网电压过低</li> </ul>	送指定的维修部维修	

## 十一 售后服务

### 提供一年的保修

苏泊尔电饭煲自购买日起提供一年保修服务，保修期的起始日期以所购产品的发票日期为准。在家庭正常使用情况下，非人为导致的破裂或损坏，购买者可以带上保修卡、发票和损坏产品到苏泊尔特约维修点办理维修。

下列情况之一者，不属于免费维修范围：

- ◆ 由于没按说明书上要求操作而造成的故障；
- ◆ 由于跌落、碰撞等人为而造成的故障；
- ◆ 由于自行装拆、修理而造成的故障；
- ◆ 由于意外、误用、乱用、故意损坏而造成的故障；
- ◆ 商业用途上造成的变色、擦伤、积垢或过热损坏等所造成的故障。

对于超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司顾客服务部也会热情为您服务。

- ◆ 保修期外终身维修；
- ◆ 制造单位有改型的权利，恕不另行通知；

### 用户反馈

承蒙惠顾苏泊尔产品，谨此致以谢意！我们本着“用户满意”的宗旨，为了更及时的为您提供维修、咨询等服务，帮助您处理在使用过程中遇到的问题，请填好意见反馈卡回执本公司**顾客服务部**，以便建立用户服务档案。如您遇到服务不周的情况，请拨打全国服务热线:400-8899-717，我们将给予您满意的答复。

顾客服务部联系方式：地址：杭州市高新（滨江）区滨安路501号      邮编：310052

全国服务热线:400-8899-717

网址：[www.supor.com.cn](http://www.supor.com.cn)

服务网点联系方式如有变动，敬请查询[www.supor.com.cn](http://www.supor.com.cn)苏泊尔网站。

# 苏泊尔产品保修卡

产品名称：\_\_\_\_\_ 产品型号：\_\_\_\_\_

出厂日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

发票号码：\_\_\_\_\_

购买日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

购买者姓名：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编 \_\_\_\_\_ 电话 \_\_\_\_\_

商场名称：\_\_\_\_\_ 商场盖章 \_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编 \_\_\_\_\_ 电话 \_\_\_\_\_



# 苏泊尔产品意见反馈卡

产品名称：\_\_\_\_\_ 产品型号：\_\_\_\_\_

出厂日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

发票号码：\_\_\_\_\_

购买日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

购买者姓名：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编 \_\_\_\_\_ 电话 \_\_\_\_\_

商场名称：\_\_\_\_\_ 商场盖章 \_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编 \_\_\_\_\_ 电话 \_\_\_\_\_

## · 维修状况登记栏 ·

维修日期			
维修情况			
经手人			



## · 客户意见栏 ·

---

---

---

客户签名：\_\_\_\_\_

请用户购买时认真填写该卡，并经商场盖章，并在30天内寄回本公司顾客服务部。本公司将为您建立用户档案，为您的产品实行跟踪服务。

该卡请寄回本公司顾客服务部

将反馈卡回执本公司请寄：

杭州市高新(滨江)区滨安路501号 (310052)

顾客服务部

# SUPOR



