

SUPOR 苏泊尔 铝合金不粘锅

使用说明书 An instruction manual

- 为确保您能正确安全地使用本产品，使用前请仔细阅读使用说明书；
- 在您首次使用前，如发现产品缺损的情况，在确保产品包装完整和产品未被使用的前提下，我们将为您更换产品；但不包括使用不当、擅自拆卸、刻意破坏等人为因素造成的产品损坏的情况。

2 安全、清洗注意事项

- 请使用新鲜食用油，以保证食物的美味和健康；
- 锅具的手柄不要向外伸展太多，以免小孩或衣服接触发生意外；
- 烹饪时如需打开锅盖，请注意避免蒸汽烫伤；
- 烹饪时请注意避免儿童靠近；
- 部分产品为木质手柄，由于木质材料的特性，使用一段时间后，手柄可能出现松动，如出现此情况，请用工具拧紧手柄（部分产品需取下硅胶塞）；
- 请勿用坚硬、粗糙、尖锐的材料清洗锅体内表面，以免缩短产品使用寿命；
- 锅内出现顽固污渍，可在清洗前装入适量温水浸泡约二十分钟后清洗，切勿用钢丝球擦洗；
- 请勿将锅具放进微波炉内加热；
- 锅具金属部分加热后温度较高，如需接触，请使用防烫手套。

△ 使用时锅内表面温度应低于250℃

3 日常使用说明


- 首次使用前，请将锅体上所有宣传标贴除去，放进含有中性清洁剂的温水中，以海绵或软性清洁布擦洗，然后用温水冲洗，内外擦净；
- 烹饪前，请先将锅内外的水分或油污擦拭干净；
- 本产品传热效果好，导热均匀，建议使用中小火烹饪，这样既能避免食物焦糊，保留食物原汁原味，又能达到节能效果；
- 请勿长时间空锅干烧，以免损坏锅体，缩短使用寿命；
- 建议使用木铲、硅胶铲或其他非金属铲勺，以保护锅体表面，延长使用寿命；
- 油炸食物时，请注意锅内的食用油不要超过锅体容量的三分之一，以确保加入食物后滚油不会溢出；
- 烹饪完毕，请将锅体自然冷却至室温后用温水清洗，切勿用冷水冲洗热锅，以免骤冷骤热，损坏锅体表面。

4 保养方法

- 锅具上的塑料、硅胶、玻璃、木质等非金属部件请注意避免火焰接触；
- 部分型号产品含有木质配件，木质部分须保持干燥，请勿将木质部分浸泡在水中，以免影响其使用性能；
- 请注意定期清洗锅外表面，以免积垢影响加热效率；
- 请勿长时间在锅内存放食物和积水，长时间不用时，请保持锅体干燥，在通风处保存。

5 火红点使用说明（仅针对火红点系列产品）

火红点位于锅内底的中间位置，由深红和浅红两种颜色组成。加热时，随着锅体温度升高，两种颜色会逐渐变为一种颜色，当火红点图案消失时，说明锅体已达到适合烹饪的温度。锅体冷却到常温后，火红点图案会恢复。

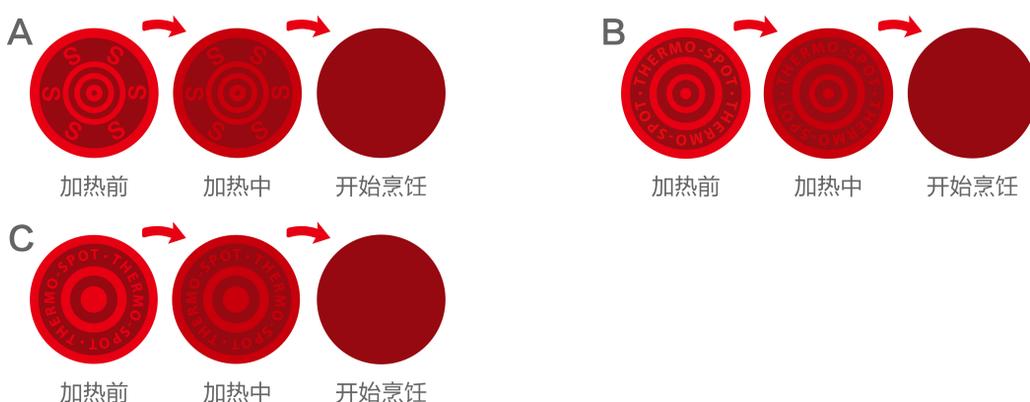

注意：不同型号产品，火红点图案可能略有不同，请以实物为准。

6 聚油功能注意事项（仅针对带聚油功能的产品）

- 锅体温度过高会导致锅底变形影响聚油效果，为了健康及更好的烹饪体验，建议控制烹饪温度，不产生油烟为佳。
- 炉架不平整导致锅体歪斜会影响聚油效果，需注意检查校正。



使用前请仔细阅读使用说明书

商标持有人：浙江苏泊尔股份有限公司
地址：浙江玉环大麦屿经济开发区
制造商：武汉苏泊尔炊具有限公司
地址：武汉市汉阳区金色一路8号
邮编：430051
全国服务电话：400-8899-717
网址：www.supor.com.cn

版本号：SM293-2007

执行标准：QB/T 4223-2011《无油烟炒锅》

QB/T 32388-2015《铝及铝合金不粘锅》

QB/T 32147-2015《家用电磁炉适用锅》⁽¹⁾

⁽²⁾ 请使用电磁炉烹饪区域与锅底底部接触平面直径相适应的电磁炉⁽²⁾

注：(1)、(2)的内容，适用于锅身上有“电磁炉适用”标记的产品

（具体型号对应的执行标准见包装盒）