

产品说明书

电炖锅

型号：
DG40YK6-30



使用产品前请仔细阅读本使用说明书
阅读后请妥善保管本使用说明书以备查阅

SUPOR 苏泊尔
有巧思 无难事

目 录

一 规格型号.....	1
二 电路原理图.....	1
三 产品特点.....	2
四 产品结构.....	2
五 使用说明.....	3
六 注意事项.....	4
七 清洗与保养.....	6
八 装箱附件.....	6
九 售后服务.....	7


一 规格型号

产品名称	型 号	额定容积	额定功率	适用电源
电炖锅	DG40YK6-30	4.0L	300W	220V~ 50Hz

型号命名



二 电路原理图

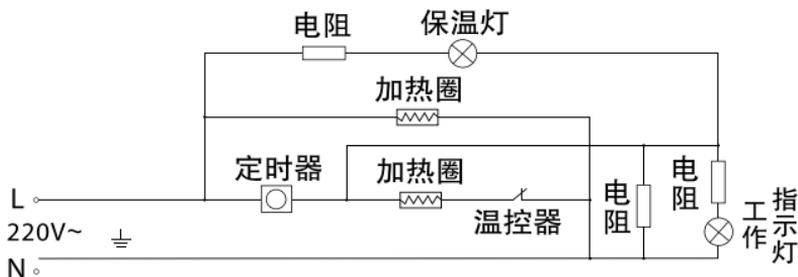


三 产品特点


- ★ 原矿土陶内胆，精煨细炖，回味瓦罐汤；
- ★ 4小时定时烹饪，全程免看管；
- ★ 环绕式立体受热，食材原味充分释放；
- ★ 贴心加热曲线，烹饪结束自动保温；
- ★ 人性化上盖提手，安全开盖防烫手。

四 产品结构

产品结构

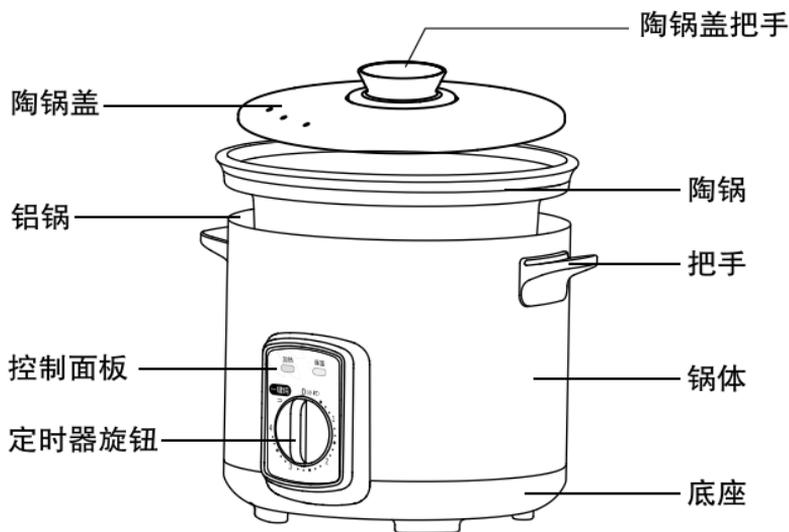

控制面板

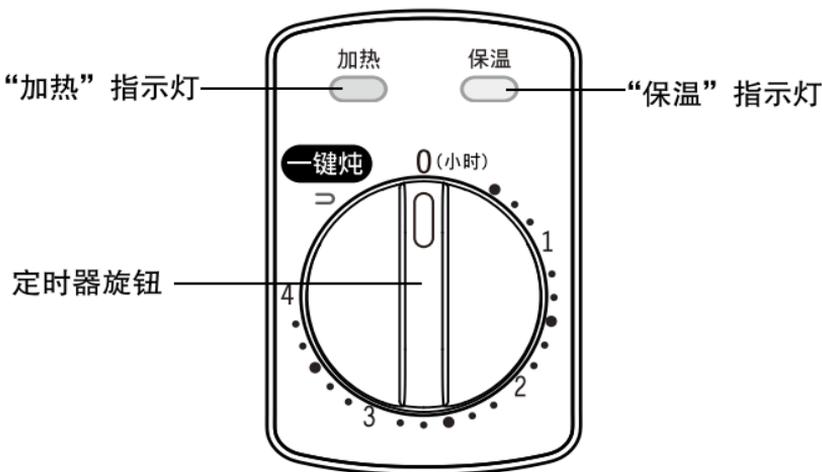

五 使用说明

1. 将要炖煮的食物放入陶锅内，加入适量的水，擦干陶锅外部（尤其是底部）的水珠，再将陶锅放入铝锅内；最后盖好陶锅盖。

注意：食物与水的总量不要超过陶瓷内锅总容积的80%。

2. 接通电源，将电源线插头插到电源插座上；通电后，进入保温模式，保温灯常亮；此时可根据您所炖煮的食材不同，选择您所需的烹饪定时时间，设定完毕，电炖锅即自动进入烹饪模式，加热灯亮。

■ 不同食材的建议定时时间请参考“食品加工参照表”；

3. 定时器倒计时结束，电炖锅完成烹饪自动进入保温模式；若无需保温，则直接断开电源。

■ 保温时间不宜过长以免影响食物口感，最长不能超过24小时。

食品加工参照表	功能	建议定时时间	功能	建议定时时间
	鱼汤	2.5-3小时	甜品	3-3.5小时
	排骨汤	2.5-3小时	滋补品	3.5-4小时
	鸡鸭汤	3-4小时	婴儿粥	2.5-3小时
	蹄膀汤	3.5-4小时	杂粮粥	2.5-3.5小时
	牛羊肉汤	2.5-3.5小时	菌菇素汤	2.5-3.5小时

特别提示：

- ★ 本机特设“一键炖”功能：定时器逆时针旋转至一键炖功能，加热灯亮，电炖锅将一直处于工作状态，实现连续烹饪；
- ★ 在低温状态下，受外界环境影响，为保证烹饪效果，可选择“一键炖”功能适当延长烹饪时间。

六 注意事项

当您使用本产品时，特别提醒注意以下内容：

1. 请使用与铭牌所标电压值一致的交流电源。
2. 请使用有合格保护接地的电源，以确保人身安全。
3. 不要放在易燃易爆物品附近或表面使用；不要放在潮湿或靠

近其他热源的地方使用，以免发生故障和危险。

4. 在使用本产品时，应放置在儿童触摸不到的稳固平台上，不能让儿童单独操作，以免触电、烫伤。
5. 产品工作时会冒出蒸汽，切勿将脸或手靠近蒸汽口，以免烫伤；怕蒸汽的物体不要置于本产品上方；切勿将抹布或者类似物品覆盖在蒸汽口上，以避免引发意外或导致产品故障。
6. 产品工作时，外壳及陶锅盖温度较高，请勿触摸以免烫伤。
7. 炖煮工作完成后，不要立即将陶锅放置于较冷的环境中，以免陶锅因内外温差太大而造成破裂。
8. 不要将陶锅直接放在明火上加热，以免损坏。
9. 严禁在铝锅内直接加热食物，以免造成故障。
10. 切勿干烧电炖锅，否则会引起陶锅破裂或产品损坏。
11. 切勿在户外使用或擅自改变其用途。
12. 应经常保持电源插头、插座的干燥，禁止用湿手插拔电源插头，以防止触电。
13. 产品在通电工作时，尽量避免打开锅盖，请勿移动。
14. 不能炖煮时，请检查电源插头是否松脱，是否停电。
15. 电炖锅发生故障后，勿擅自拆卸本产品，请与本公司售后服务部联系，维修人员会为您检查和维修，以确保安全。
16. 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由其制造商、其维修部门或类似部门的专业人员更换。

17. 陶锅及陶锅盖为易碎品，慎防与硬物碰撞或从高处跌落造成破碎损坏。
 18. 请不要将产品放置在地毯、台布（乙烯塑料制）等不耐高温的物品上使用，以免造成火灾。
- 注意：严禁将器具浸入任何液体中。**

七 清洗与保养

1. 产品清洗前应先拔掉电源线，待冷却后再进行清洗。
2. 陶锅及陶锅盖可以用洗洁精和海绵清洗（请勿使用硬质钢丝清洗，以免损坏表面），然后用布擦干或让其自然晾干；请勿将刚炖煮后的陶瓷内锅立即放入水中清洗，以免造成破裂。
3. 外壳表面和铝锅内可用湿毛巾擦拭，不要用水冲洗，以免引起漏电、触电及故障。
4. 切勿将电源线、产品整机浸入水中或冲洗，以免电器进水，产生故障，影响安全使用。
5. 产品长期不使用时，请清洁干净后，放置于通风干燥的地方。

八 装箱附件

说明书（含保修卡）

九 售后服务

提供一年的保修

苏泊尔电炖锅自购买日起提供一年保修服务，保修期的起始日期以所购产品的发票日期为准。在家庭正常使用情况下，非人为导致的破裂或损坏，购买者可以带上保修卡、发票和损坏产品到苏泊尔特约维修点办理维修。

下列情况之一者，不属于免费维修范围：

- ◆ 由于陶瓷内锅属于易碎品，不予保修；
- ◆ 由于没按说明书上要求操作而造成的故障；
- ◆ 由于跌落、碰撞等人为而造成的故障；
- ◆ 由于自行装拆、修理而造成的故障；
- ◆ 由于意外、误用、乱用、故意损坏而造成的故障；
- ◆ 商业用途上造成的变色、擦伤、积垢或过热损坏等所造成的故障。

对于超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司顾客服务部也会热情为您服务。

- ◆ 保修期外终身维修；
- ◆ 制造单位有改型的权利，恕不另行通知；

用户反馈

承蒙惠顾苏泊尔产品，谨此致以谢意！我们本着“用户满意”的宗旨，为了更及时的为您提供维修、咨询等服务，帮助您处理在使用过程中遇到的问题，请填好意见反馈卡回执本公司顾客服务部，以便建立用户服务档案。如您遇到服务不周的情况，请拨打全国服务热线：400-8899-717我们将给予您满意的答复。

顾客服务部联系方式：

地址：杭州市高新(滨江)区滨安路501号

邮编：310052

全国服务热线：400-8899-717

网址：www.supor.com.cn

服务网点联系方式如有变动，敬请查询www.supor.com.cn苏泊尔集团网站。

苏泊尔产品保修卡

产品名称：_____ 产品型号：_____

出厂日期：_____年 _____月 _____日

发票号码：_____

购买日期：_____年 _____月 _____日

购买者姓名：_____

地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____

商场名称：_____ 商场盖章 _____

地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____

苏泊尔产品意见反馈卡

产品名称：_____ 产品型号：_____

出厂日期：_____年 _____月 _____日

发票号码：_____

购买日期：_____年 _____月 _____日

购买者姓名：_____

地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____

商场名称：_____ 商场盖章 _____

地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____

· 维修状况登记栏 ·

维修日期			
维修情况			
经手人			

· 客户意见栏 ·

客户签名：_____

请用户购买时认真填写该卡，并经商场盖章，并在 30 天内寄回本公司顾客服务部。本公司将为您建立用户档案，为您的产品实行跟踪服务。

该卡请寄回本公司顾客服务部

将反馈卡回执本公司请寄：

杭州市高新（滨江）区滨安路501号 （310052）

顾客服务部

SUPOR

版本号: DG40YK6-SM:VER1.0

执行标准号:

GB4706.1-2005

GB4706.19-2008



商标持有人: **浙江苏泊尔股份有限公司**

制造商: **浙江苏泊尔家电制造有限公司**

地址: **杭州市高新(滨江)区滨安路501号**

网址: <http://www.supor.com.cn>