

# 使用说明书

# 豪华智能电饭煲

型号：CFXB40FC8155-75



使用产品前请仔细阅读本使用说明书  
阅读后请妥善保管本使用说明书以备查阅



我是电子保修卡  
扫我码上来

**SUPOR 苏泊尔**  
有巧思 无难事

# 【目录】

一 使用注意事项	1
二 规格型号	3
三 产品特点	4
四 产品结构	4
五 用前准备	6
六 使用方法	8
七 用后清洁	17
八 装箱附件	18
九 电路原理图	19
十 常见故障的判别与维修	19
十一 售后服务	21

**承蒙惠顾苏泊尔牌电饭煲，为了您能更好的使用我们的产品，使用前，请仔细阅读此说明书，并妥善保管。产品以包装实物为准，若有改型，恕不另行通知。**

## 一 使用注意事项


⚠ 当您使用本产品时，特别提醒注意以下内容：

这里所表示的事项是为了防止对您和他人造成伤害，请务必遵守，其表示意思如右图：

⊘ 一般禁止  
⊘ 禁止淋水

⊘ 禁止接触  
⚡ 强制执行

⊘ 禁止拆卸  
⊘ 拔出插头




禁止在不稳定或耐热性差的台面上使用，以免导致火灾。



必须使用专用内锅，否则会导致异常。



请不要将产品放置在地毯台布（乙烯塑料制）等不耐高温的物品上使用，以免煮饭不良或造成火灾。

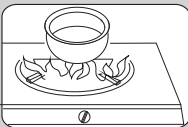

严禁将内锅置于明火上加热。



使用中，勿将脸和手靠近蒸汽口，以免烫伤。



使用中或未完全冷却前，请不要触及煲盖内侧的金属部分，以免烫伤。



使用中如需提动，请勿开盖，以免上盖打开，造成烫伤。



电饭煲使用过程中应良好接地，以免触电。


## 使用注意事项

 	<p>严禁将电饭煲放在潮湿和靠近火源的地方，严禁直接用水冲洗煲体。</p>	 	<p>使用完毕后，如不保温应及时拔下（切勿拉扯）电源线。</p> <p><b>!</b> 严禁将器具浸入任何液体中。</p>
 	<p>烹调中不要打开上盖，以免烫伤和影响烹饪效果。</p>	 	<p>请单独使用额定电流10A以上的插座，与其它电器合用会导致插座过热而引起火花。</p> <p><b>!</b> 如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修点买到的专用组件来更换。</p>
 	<p>严禁将湿毛巾放于煲盖上，否则会引起煲体，煲盖的变形，变色。</p>	 	<p>电源插头有灰尘时，要认真擦拭干净，否则会引起漏电和火灾。</p>
 	<p>电饭煲使用中，要放在小孩子不能触及的地方，不能让孩子单独操作，以免触电、烫伤。</p>	 	<p>非专业人士不可随意拆卸，否则有引起触电受伤的危险。若有故障请到指定维修点维修。</p> <p><b>!</b> 禁止在靠近墙壁和家具的地方使用，以免因蒸汽和热量导致墙壁、家具变色变形。</p>

## 二 规格型号

名称	型号	额定容积	额定功率	煮米(杯)	电源
豪华智能电饭煲	CFXB40FC8155-75	4L	750W	2~8	220V~ 50Hz

### 产品型号及含义


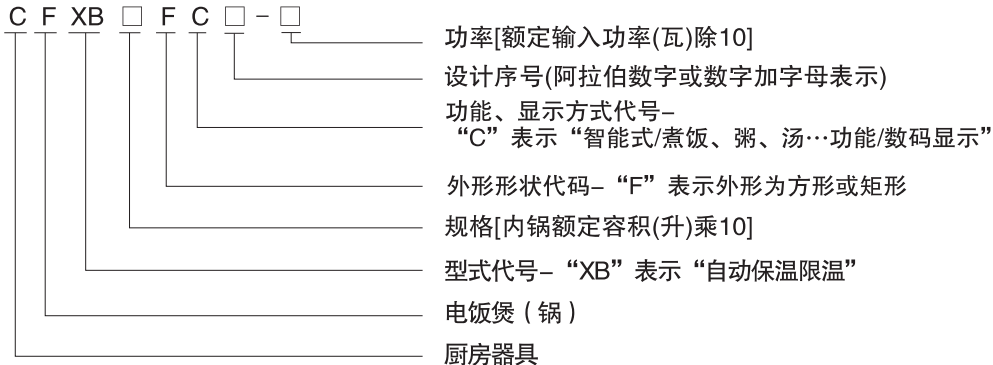


### 三 产品特点


- 创新球形厚釜技术，环流沸腾，粒粒饱满；
- 精控火候系统，控温更精准，米饭更好吃；
- 微压烹饪技术，米饭有嚼劲；
- 炫彩拉丝金属煲体，高档耐用易清洁；
- 可拆卸内盖，轻松清洗更卫生；
- 24小时预约定时，省事更省心。

### 四 产品结构

#### 1、产品结构

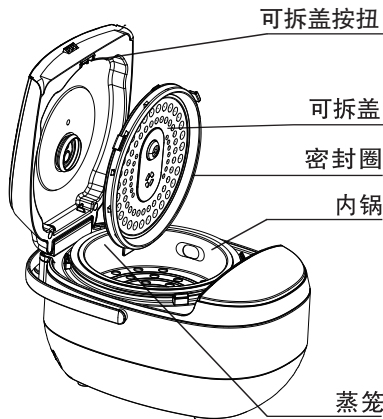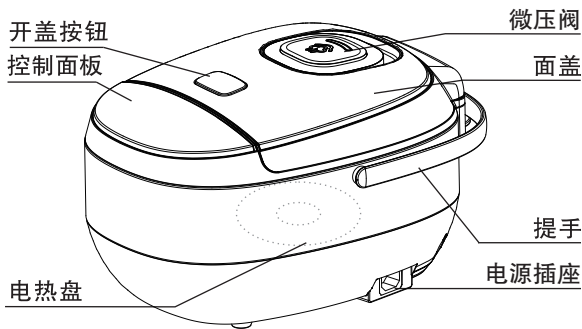

## 2、控制面板

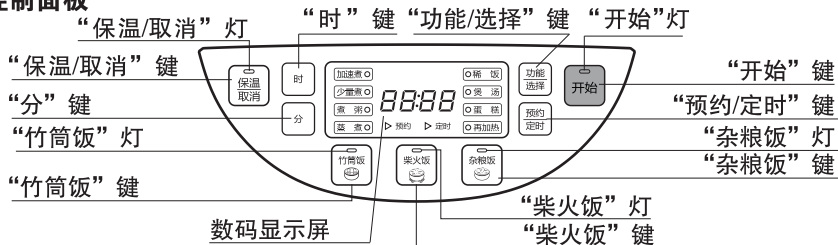

### 各按键功能介绍：

- 1) “开始”键：功能选择状态下按此键进入所选定功能工作状态。  
注：选定功能后，必须按“开始”键方能进入相应功能工作状态；选定功能后未按“开始”键确认，30秒后自动跳转到待机状态。
- 2) “竹筒饭”键：待机状态下，按下“竹筒饭”键，5秒后自动进入竹筒饭功能，对应的指示灯亮起，烹饪结束后，蜂鸣器“嘀”“嘀”声鸣响，自动进入保温状态。
- 3) “柴火饭”键：待机状态下，按下“柴火饭”键，5秒后自动进入柴火饭功能，对应的指示灯亮起，烹饪结束后，蜂鸣器“嘀”“嘀”声鸣响，自动进入保温状态。
- 4) “杂粮饭”键：待机状态下，按下“杂粮饭”键，5秒后自动进入杂粮饭功能，对应的指示灯亮起，烹饪结束后，蜂鸣器“嘀”“嘀”声鸣响，自动进入保温状态。
- 5) “功能/选择”键：待机状态下按此键可循环选择如下各功能：  
“加速煮→少量煮→煮粥→蒸煮→稀饭→煲汤→蛋糕→再加热”，相应功能指示灯亮。

#### 6) “预约/定时”键:

▶ **定时:** 选择煮粥、蒸煮、稀饭、煲汤、蛋糕任一个功能, 按预约/定时键(奇数次), 定时指示灯点亮, 进入烹调时间调整状态, 根据所需的时间按“时/分”键调整时间。

▶ **预约:** 选择加速煮、少量煮、煮粥、蒸煮、稀饭、煲汤任意一个功能, 再按预约/定时键, 预约指示灯点亮, 进入预约时间调整状态, 根据所需的时间按“时/分”键调整时间, 可以选择24小时, 选择完成后, 按开始键电饭煲进入预约烹饪状态。

竹筒饭, 柴火饭, 杂粮饭功能先选择功能, 5秒内按预约键进入预约调时状态, 选择完成后5秒后自动启动预约功能。

**温馨提示:** 蛋糕, 再加热功能并没有预约功能。

7) “时/分”键: 用来调整烹饪时间和预约时间; 预约时间每按一次“时”键增加1小时, 每按一次“分”键增加10分钟; 烹饪时间每按一次“时”键增加1小时, 每按一次“分”键增加5分钟(蛋糕功能状态下除外, 具体见蛋糕功能相关说明)。

8) “保温/取消”键: 电饭煲烹饪功能在工作完成后, 自动转入保温功能, 保温指示灯亮起。

◆ 保温最长时间为12小时。

◆ 在待机状态下, 按“保温/取消”键, 进入保温功能, 保温指示灯亮起, 保温时间最长12小时, 温结束后自动进入待机状态。

◆ 在烹饪状态下, 按“保温/取消”键, 取消当前功能, 进入待机状态。

## 五 用前准备

**首次使用** 注: 器具正常工作的海拔高度范围为0-2000米。

---

### 打开产品包装

◆ 从包装盒中取出产品及所有附件和印刷品。

◆ 按下机身上的“开盖按钮”, 打开煲盖。



- ◆ 取出内锅、蒸汽座，用海绵或纱布沾上洗洁精进行清洗。
- ◆ 清洗过后小心擦干各部件并将其正确装回原处。（详见用后清洁）

## 正常使用





### 1 加入食物到内锅

1)对于“柴火饭、杂粮饭”功能，将适量的米和水放入内锅。

（如图1）●一量杯米约为150克。

2)对于“煮粥、煲汤”功能，将适量的食物和水加入内锅。

3)对于“蒸煮”功能，将蒸笼放在已加入适量水的内锅上，再将适量的食物放入蒸笼内。（最大水量不超过蒸笼底部）



### 2 煮饭/煮粥加水建议：

● 内锅壁有相应加水参考水位线(仅限煮饭功能)。

● 煮饭前，先用量杯量取适量米，洗净后按米水比例为1:1.0~1.2的比例加水；煮粥时的米水比例为1:8左右；水量不能超过最高水位线(如图2)。

● 用户可根据不同的米种以及对米饭软硬程度的喜好来增减水量；由于各地方电压的不稳定性，如有轻微米汤溢出现象，属正常情况。

3 ● 将内锅外表面擦干后放入煲体内(如图3)，轻轻将内锅左右旋转，使内锅底部与电热盘充分接触。

4 ● 盖好煲盖，煲盖一定要扣到位，压下盖时会发出“咔嚓”声(如图4)。

5 ● 电源线一端插入煲体底部插座上(要插到位，如图5)，另一端插到电源插座上，通电后，电饭煲发出“嘀”一声，指示灯全显示，所有指示灯亮；随后开始键指示灯闪烁，数码屏显示静态虚线框，此时电饭煲处于待机状态。

## 六 使用方法

### “竹筒饭、柴火饭、杂粮饭、加速煮、少量煮”功能

#### 竹筒饭

● 待机状态下按“竹筒饭”键，5秒后便自动进入“竹筒饭”煮饭功能。

#### 柴火饭

● 待机状态下按“柴火饭”键，5秒后便自动进入“柴火饭”煮饭功能。

#### 杂粮饭

● 待机状态下按“杂粮饭”键，5秒后便自动进入“杂粮饭”煮饭功能。

#### 加速煮

● 按“功能/选择”键选择“加速煮”煮饭功能，“加速煮”指示灯亮，此时可按“开始”键进入“加速煮”煮饭功能。

#### 少量煮

● 按“功能/选择”键选择“少量煮”煮饭功能，“少量煮”指示灯亮，此时可按“开始”键进入“少量煮”煮饭功能。


以上各功能工作过程中数码屏均显示动态虚线框，相应功能指示灯及“开始”灯常亮。

● 锅内水干后，蜂鸣器鸣响数声，数码屏显示倒计时时间（竹筒饭功能状态下除外，具体见竹筒饭功能相关说明）；

● 倒计时到“0:00”，即进入保温状态，数码屏显示保温时间，对应保温灯常亮。

● 此时可打开煲盖，用饭勺将饭翻松，以免结块变硬；此时可立即食用，也可继续保温，但保温时间不宜过长(建议保温时间不要超过10小时)，保温时间最长可达12小时。


下图以“柴火饭”功能为例进行说明：

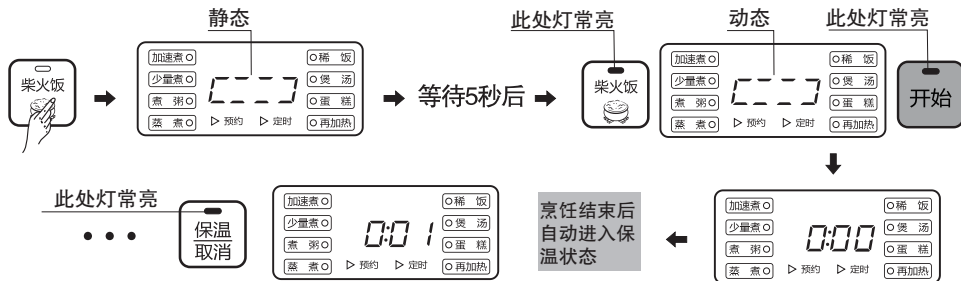

### 预约功能设定

- ▲ 选择好所需功能后按两次“预约/定时”键，进入预约调时状态，按“时”“分”键调整所需时间，此时每按一次“时”键增加1小时，每按一次“分”键增加10分钟，直接按下“开始”键即进入相应功能。
- ▲ 预约时间如4小时，即为4小时之内烹饪结束。预约时间最长可设定24小时。
- ▲ 下图以“柴火饭”功能为例进行说明：



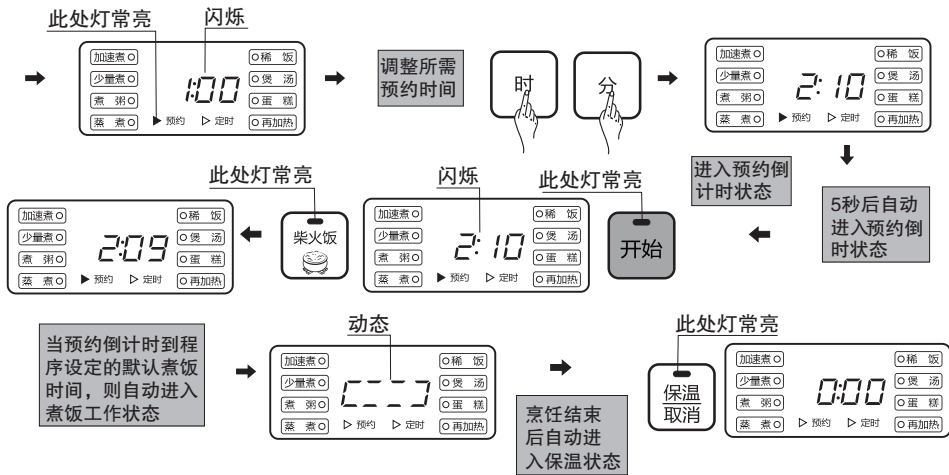

技术参数	功能	加速煮	少量煮	柴火饭	杂粮饭
	焖饭时间	6-8分钟		8分钟	15分钟
	可调预约时间范围	1小时-24小时			

注: ★ 本表中焖饭时间仅供参考, 具体以实际为准。

## “竹筒饭”功能

### 温馨提示：

待机状态下按“竹筒饭”键，等待5秒后开始工作，水沸腾后进入倒计时。

### 竹筒饭制作小贴士

★材料：糯米1杯（约150克），嫩香竹1到2节，对半劈开（长约18厘米，粗约6厘米，头带节作为筒底，另一头开口放食材，再配一个竹节作筒塞）

#### ★制作步骤：

- 1.先把糯米洗净再用水浸泡1到3个小时；
  - 2.把竹筒洗干净，用热水消毒；
  - 3.将泡好的糯米放入竹筒中，保持米足够湿润，轻轻摇匀，用绳子扎紧；
  - 4.把竹筒放入内胆，加入清水至浸没竹筒，约7刻度水；
  - 5.选择竹筒饭功能，水沸腾后再煮40分钟即可出锅。
- ★可根据自己的喜好对配料进行调整，一次做的量不宜过多，以免影响米饭效果；
- ★可加入玉米粒、胡萝卜粒、香菇粒等和米粒搅拌均匀一起煮食，口味更佳；
- ★水沸腾后蜂鸣器响“嘀”“嘀”“嘀”5声，进入倒计时状态。

## “杂粮饭”功能

### 温馨提示：

待机状态下按“杂粮饭”键，等待5秒后开始工作，功能结束后自动进入保温。

### 杂粮饭制作小贴士

#### ★材料（4L以8杯米为例）：

粳米3.5杯、糯米1.5杯、绿豆0.5杯、花生米0.5杯、小米0.5杯、燕麦片0.5杯、银豆0.5杯。

#### ★材料（5L以10杯米为例）：

粳米4杯、糯米2杯、绿豆0.7杯、花生米0.7杯、小米0.7杯、燕麦片0.7杯、银豆0.7杯。

#### ★制作步骤：

- 1.先把绿豆、花生米、燕麦片、银豆洗净再用水浸泡3到5小时，水温较低时，可适当加入热水浸泡；
- 2.把粳米、糯米、小米洗净，然后把预先泡好的食材搅拌均匀，放入内锅；
- 3.加入适量水，可以按照正常煮饭米水比例，由于绿豆等豆类较硬，可以适当加多些水；
- 4.选择杂粮饭功能，功能烹调结束后即可出锅。

★可根据自己的喜好对配料进行调整，一般粳米或糯米的比例要比其他食材多，否则做出来的杂粮饭比较松散；


★选择的谷物，一般只要软硬度相差不多就可以了；

★可根据自己的需要调整烹饪的数量，一次做的量不宜过多，以免影响米饭效果。

## “煮粥、蒸煮、稀饭、煲汤”功能


- 待机状态下按“功能/选择”键选择“煮粥”、“蒸煮”“稀饭”、“煲汤”功能，相应功能指示灯亮，数码屏显示相应功能默认烹饪时间；“开始”灯闪烁，若无需设定预约及定时时间则直接按“开始”键进入工作状态，数码屏显示剩余烹饪时间，“开始”灯常亮。
- 烹饪结束后，蜂鸣器鸣叫数声，进入保温工作状态，保温区域灯常亮，数码屏显示保温时间。

下图以“煮粥”功能为例进行说明：

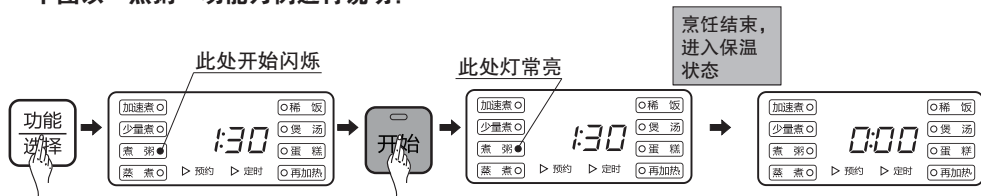

### 预约功能设定

- ▲ 选择好所需功能后按两次“预约/定时”键，进入预约调时状态，按“时”“分”键调整所需时间，此时每按一次“时”键增加1小时，每按一次“分”键增加10分钟，直接按下“开始”键即进入相应功能。
- ▲ 预约时间如4小时，即为4小时之内烹饪结束。预约时间最长可设定24小时。
- ▲ 下图以“煮粥”功能为例进行说明：

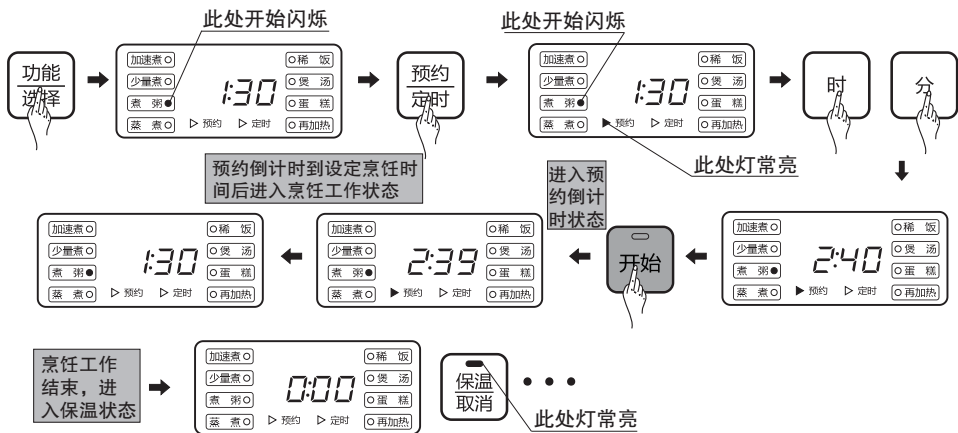

	功能	默认烹饪时间	烹饪时间范围	最长预约时间
相应技术参数	煮粥	1小时30分钟	1小时-2小时	24小时
	蒸煮	1小时	30分钟-1小时30分钟	
	稀饭	1小时	45分钟-1小时10分钟	
	煲汤	2小时	1小时30分钟-3小时	
	蛋糕	40分钟或2小时		



## “蛋糕”功能


温馨提示：

- 1.蛋糕原料分为两种：现成蛋糕粉及自发粉；
- 2.两种原料烹饪时间及制作方法有差异，现成蛋糕粉一般需要40分钟，自发粉需要2小时；具体制作方法见下：

- 待机状态下按“功能/选择”键选择“蛋糕”功能，“蛋糕”功能指示灯亮，“开始”灯闪烁，数码屏显示蛋糕功能默认烹饪时间“0:40”（此处为现成蛋糕粉原料制作时间）；

注：如使用自发粉原料，则需调整烹饪时间。选择蛋糕功能后数码屏显示“0:40”，然后按“预约/定时”键，“定时”指示灯亮，通过按“时”、“分”键将烹饪时间调整到2小时。

- 按“开始”键，进入蛋糕功能烹饪状态，数码屏倒计时显示剩余烹饪时间；
- 烹饪结束后，蜂鸣器鸣响数声，电饭煲进入保温状态，数码屏显示保温时间。

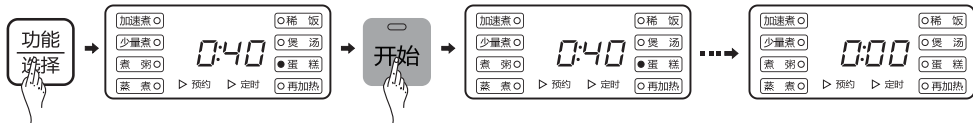

以上为现成蛋糕粉原料制作方法。

注：蛋糕功能系统默认的时间分别为40分钟(现成蛋糕粉)和2小时(自发粉原料)，所以蛋糕功能状态下按“时”、“分”键只能在以上两种时间来回转换。

## 蛋糕制作小贴士

### 以下为现成蛋糕粉原料制作事宜:

★制作蛋糕时，一次做的量不宜过多，否则会影响效果；

制作步骤:

1.先将鸡蛋打至发泡；

(一般200g蛋糕粉配3-5个鸡蛋)

2.将准备好的蛋糕粉倒入鸡蛋液中并充分搅拌均匀；

3.在内锅底部及内侧壁均匀涂上一层食用油，将调制好的蛋糕材料倒入内锅。盖好上盖，并选择蛋糕功能进行烹饪。

★为使蛋糕口感更佳，可适当增加鸡蛋；

★鸡蛋液要充分搅拌均匀；

★鸡蛋液跟蛋糕粉需搅拌到无颗粒状方可；

★蛋糕粉可前往大型超市或卖场购买。

### 以下为自发粉原料制作事宜:

	白糖	自发粉	鸡蛋	植物牛油
小量	100g	120g	3个	30g
大量	180g	200g	5个	50g

材料不宜过多，否则会影响制作效果；

制作步骤:

1.将一定量的白糖放入容器中，加入相应量的鸡蛋，将其充分搅拌至白糖融化；

2.将自发粉加入充分搅拌后的鸡蛋液中，同样需要进行搅拌，直到鸡蛋液跟自发粉均匀混合，无块状面团为止；

3.最后加入植物牛油搅拌均匀；

4.在内锅底部及内侧壁均匀涂上一层食用油，将调制好的蛋糕材料倒入内锅，盖好煲盖；

5.选择蛋糕功能进行烹制。

### 自发粉制作蛋糕小窍门

★在温度很低的情况下，可以将盛有鸡蛋的容器放至约40度的温水中适当加热，这样做出来的蛋糕口感更松软，但水温不宜太高；

★鸡蛋液要搅拌充分，至其起泡为止；

★自发粉可直接前往大型超市购买；

★加入牛油搅拌需要注意如下几点：

1.牛油需要融化为液体后再倒入搅拌；

2.搅拌完成后，在气泡消失前，尽快将其放入内锅内烹饪；

3.您可以根据个人喜好放入适量炼油；

4.鸡蛋可适当增加，蛋糕口感更佳。

## “保温/取消”功能

- 烹饪工作结束后，电饭煲自动进入保温状态；
- 待机状态下按“保温/取消”键，保温灯亮，电饭煲进入保温状态；
- 功能选择状态或烹饪过程中按“保温/取消”键则取消所有设置，回到待机状态；
- 若连续保温12小时没有取消，则程序自动取消保温功能回到待机状态，为了避免影响食物口感，保温时间不宜过长。

## 七 用后清洁

**注意：**请务必先拔下电源插头，待煲体冷却后再清洗保养。


★ 严禁将器具浸入任何液体中！

### 1 清洗可拆盖、密封圈（如图6）

★ 拆卸及清洗：打开煲盖，按图示方式，向上推动下方白色扣位，即可将可拆盖往外拆出，之后用清水将可拆盖、密封圈清洗干净并用干软布擦干；再将可拆盖装回原位（可用少量餐具洗洁剂）。

★ 安装时对准下方定位槽，双手轻轻往里按入，即可装回原位。

**注意：**请勿拉扯密封圈，如拉扯变形会影响密封与微压效果。

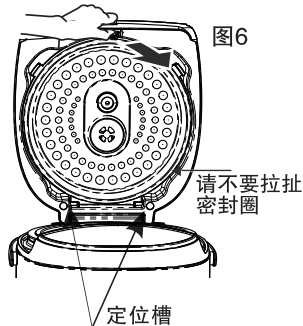

## 2 清洗微压阀

★ 取下蒸汽口微压阀，用清水清洗干净，并用软布擦干，装回原位。

**注意：安装顺序与拆卸的顺序相反。微压阀要装到位，否则会影响烹饪效果。**

## 3 清洗内锅

★ 取出内锅，用柔软的海绵清洗，清洗后用干软布将水擦干。（图9）



## 4 清洁电热盘

★ 饭粒或其他杂物可能会附着在电热盘上，可用320#的细砂纸将杂物磨掉，并用干软布擦干。（图10）

### 微压阀拆卸与安装：

- 拆卸时，首先将微压阀从煲盖上取下，然后将微压下盖逆时针旋转至无法转动为止，此时即可将微压阀上下盖分开(图7)。
- 安装时，将微压下盖上的三角形对准至锁合指示跟开锁指示图中间位置，即可将上下盖合拢，然后将微压下盖顺时针旋转至无法转动为止，即可将上下盖锁紧(图8)。然后将锁紧了的微压阀装回原位。

**注意：微压阀不要浮起或倾斜。**

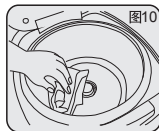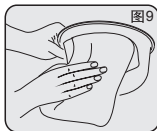

## 八 包装盒附件



量杯



汤勺



饭勺




电源线



蒸笼

说明书  
(含保修卡)

## 九 电路原理图

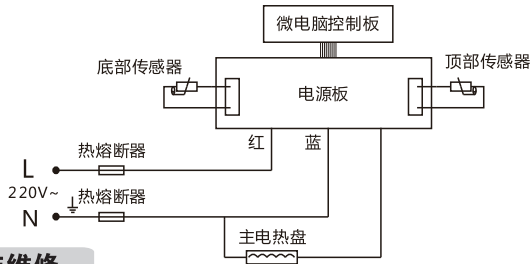

## 十 常见故障的判别与维修

本产品如有以下报警提示，说明电饭煲有故障或使用不当：

- 1、数码屏提示E0\_\_顶部传感器开路或短路；
- 2、数码屏提示E1\_\_底部主传感器开路或短路。

序号	故障现象	产生原因	排除方案
1	指示灯亮 电热盘不热	①主传感器故障 ②电热管烧坏 ③电路板连线部分断开 ④电源板坏	送指定的维修部维修

2	指示灯不亮	电热盘不热	<ul style="list-style-type: none"> <li>①电路板电源没有接通</li> <li>②底电路板坏</li> <li>③电路板连线断开</li> <li>④主电路板坏</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>①检查开关、插头插座、保险丝、电源引线是否完好、并插到位</li> <li>②送指定的维修部维修</li> </ul>
		电热盘发热	主电路板坏	送指定的维修部维修
3		饭不熟或煮饭时间过长	<ul style="list-style-type: none"> <li>①焖饭时间不够</li> <li>②电热盘变形</li> <li>③内锅偏斜，一边悬空</li> <li>④内锅与发热盘之间有异物</li> <li>⑤内锅变形</li> <li>⑥主电路板坏</li> <li>⑦主传感器异常</li> <li>⑧烹饪中常有打开煲盖现象</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>①按要求焖饭</li> <li>②轻微变形用细砂纸打磨，严重变形则应送维修部门更换</li> <li>③把内锅轻轻转动，使之恢复正常</li> <li>④用320#砂纸清除干净</li> <li>⑤送指定维修部更换内锅</li> <li>⑥送指定的维修部维修</li> <li>⑦送指定的维修部维修</li> <li>⑧烹饪中尽量少打开煲盖或不要打开煲盖</li> </ul>
4		煮成焦饭或不能自动保温	<ul style="list-style-type: none"> <li>①主电路板坏</li> <li>②主传感器异常</li> </ul>	送指定的维修部维修
5		煮粥大量溢出	<ul style="list-style-type: none"> <li>①主电路板坏</li> <li>②上盖传感器异常</li> </ul>	送指定的维修部维修
6		煮饭煮粥长时间不沸腾	<ul style="list-style-type: none"> <li>①主电路板坏</li> <li>②上传感器异常</li> <li>③内锅与发热盘接触不良</li> <li>④当地电网电压过低</li> </ul>	送指定的维修部维修

## 十一 售后服务

### 提供一年的保修

苏泊尔电饭煲自购买日起提供一年保修服务，保修期的起始日期以所购产品的发票日期为准。在家庭正常使用情况下，非人为导致的破裂或损坏，购买者可以带上保修卡、发票和损坏产品到苏泊尔特约维修点办理维修。

下列情况之一者，不属于免费维修范围：

- ◆ 由于没按说明书上要求操作而造成的故障；
- ◆ 由于跌落、碰撞等人为而造成的故障；
- ◆ 由于自行装拆、修理而造成的故障；
- ◆ 由于意外、误用、乱用、故意损坏而造成的故障；
- ◆ 商业用途上造成的变色、擦伤、积垢或过热损坏等所造成的故障。

对于超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司顾客服务部也会热情为您服务。

- ◆ 保修期外终身维修；
- ◆ 制造单位有改型的权利，恕不另行通知。

### 用户反馈

承蒙惠顾苏泊尔产品，谨此致以谢意！我们本着“用户满意”的宗旨，为了更及时的为您提供维修、咨询等服务，帮助您处理在使用过程中遇到的问题，请填写意见反馈卡回执本公司顾客服务部，以便建立用户服务档案。如您遇到服务不周的情况，请拨打全国服务热线:400-8899-717，我们将给予您满意的答复。

顾客服务部联系方式：地址：杭州市高新（滨江）区滨安路501号      邮编：310052

全国服务热线:400-8899-717

网址：[www.supor.com.cn](http://www.supor.com.cn)

服务网点联系方式如有变动，敬请查询[www.supor.com.cn](http://www.supor.com.cn)苏泊尔网站。

# 苏泊尔产品保修卡

产品名称：\_\_\_\_\_ 产品型号：\_\_\_\_\_

出厂日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

发票号码：\_\_\_\_\_

购买日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

购买者姓名：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编 \_\_\_\_\_ 电话 \_\_\_\_\_

商场名称：\_\_\_\_\_ 商场盖章 \_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编 \_\_\_\_\_ 电话 \_\_\_\_\_



# 苏泊尔产品意见反馈卡

产品名称：\_\_\_\_\_ 产品型号：\_\_\_\_\_

出厂日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

发票号码：\_\_\_\_\_

购买日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

购买者姓名：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编 \_\_\_\_\_ 电话 \_\_\_\_\_

商场名称：\_\_\_\_\_ 商场盖章 \_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编 \_\_\_\_\_ 电话 \_\_\_\_\_



## ·维修状况登记栏·

维修日期			
维修情况			
经手人			



## · 客户意见栏 ·

---

---

---

客户签名：\_\_\_\_\_

请用户购买时认真填写该卡，并经商场盖章，并在30天内寄回本公司顾客服务部。本公司将为您建立用户档案，为您的产品实行跟踪服务。

该卡请寄回本公司顾客服务部

将反馈卡回执本公司请寄：

杭州市高新(滨江)区滨安路501号 (310052)

顾客服务部

# SUPOR

版本号:CFXBXXFC8155-SM-A

执行标准号:

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 GB4343.1-2009

GB17625.1-2012 QB/T4099-2010

### 能效表(GB12021.6-2017)

\*本品最节能煮饭档为“加速煮”功能

型号 \ 能效	能效等级	热效率值 (%)	待机能耗 (W.h)	保温能耗 (W.h)	内锅材质
CFXB40FC8155-75	3级	78	1.8	68	金属



商标持有人: 浙江苏泊尔股份有限公司

制造商: 浙江苏泊尔家电制造有限公司

地址: 杭州市高新(滨江)区滨安路501号

网址: <http://www.supor.com.cn>