


用户反馈

承蒙惠顾苏泊尔产品，谨此致以谢意！我们本着“用户满意”的宗旨，为更及时的为您提供维修、咨询等服务，帮助您处理在使用过程中遇到的问题，请拨打全国服务热线：400-8899-717或者关注官方微信号：SUPOR 苏泊尔，我们将给予您满意的答复。全国服务热线：400-8899-717。服务商联系方式如有变动，敬请查询www.supor.com.cn苏泊尔官方网站或官方微信公众号：SUPOR苏泊尔。

维修状况登记栏		
维修日期		
维修情况		
经手人		

2 放置机头，接通电源

① 将机头的上耦合器对准豆浆桶的下耦合器垂直的放置在豆浆桶上。

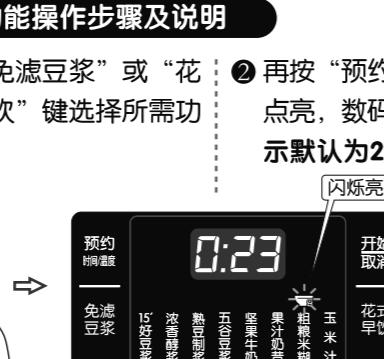

② 插上电源线，接通电源时，机器警报一声，指示灯、数码管点亮1秒后进入待机状态，指示灯循环闪烁，数码管显示“---”。

■ 请稍用力放置机头，压紧耦合器。

3 选择功能

非预约功能操作步骤及说明

① 按“免滤豆浆”或“花式早饮”键选择所需功能。



② 再按“开始/取消”键，机器启动，对应功能指示灯常亮，数码管显示“---”。



③ 机器按照设定程序会自动搅拌、加热。

■ 在使用果汁奶昔功能时，机器不会加热。

■ 需要切换或取消功能时，可长按“开始/取消”键，机器进入待机状态。

注意

- 制作饮品时，若选错功能，可能会导致做出的饮品口感不好或有糊底、溢出、打不碎等现象。
- 机器在制作过程中，汽压阀会有少量水蒸气冒出，请勿靠近，以免烫伤。
- 机器在使用过程中若意外断电或短暂停电3分钟内可继续工作，3分钟后机器自动恢复初始通电状态，需更换食材重新选择功能进行操作。

4 制作完成

① 功能结束后，机器发出“滴、滴”警报声，提示饮品已经完成，该功能指示灯闪烁，同时保温灯点亮，进入保温状态，保温时间为2小时。

② 此时若无需保温，请断开电源后再取下机头，准备饮用。

■ 刚制浆完成后，机头金属部分温度较高，请注意防烫。

2 放置机头，接通电源

① 将机头的上耦合器对准豆浆桶的下耦合器垂直的放置在豆浆桶上。

② 插上电源线，接通电源时，机器警报一声，指示灯、数码管点亮1秒后进入待机状态，指示灯循环闪烁，数码管显示“---”。

■ 请稍用力放置机头，压紧耦合器。

3 选择功能

非预约功能操作步骤及说明

① 按“免滤豆浆”或“花式早饮”键选择所需功能。

② 再按“开始/取消”键，机器启动，对应功能指示灯常亮，数码管显示“---”。

③ 机器按照设定程序会自动搅拌、加热。

■ 在使用果汁奶昔功能时，机器不会加热。

■ 需要切换或取消功能时，可长按“开始/取消”键，机器进入待机状态。

注意


- 制作饮品时，若选错功能，可能会导致做出的饮品口感不好或有糊底、溢出、打不碎等现象。
- 机器在制作过程中，汽压阀会有少量水蒸气冒出，请勿靠近，以免烫伤。
- 机器在使用过程中若意外断电或短暂停电3分钟内可继续工作，3分钟后机器自动恢复初始通电状态，需更换食材重新选择功能进行操作。

预约功能操作步骤及说明


① 按“免滤豆浆”或“花式早饮”键选择所需功能。



② 再按“预约”键，时间指示灯点亮，数码管显示2:00，表示默认为2小时后工作结束。

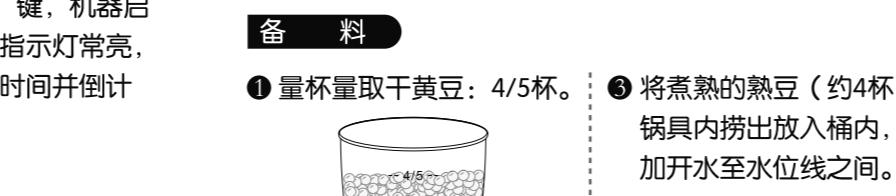

③ 再次按“预约”键调整预约时间，时间以30分钟为单位递增到9:00。

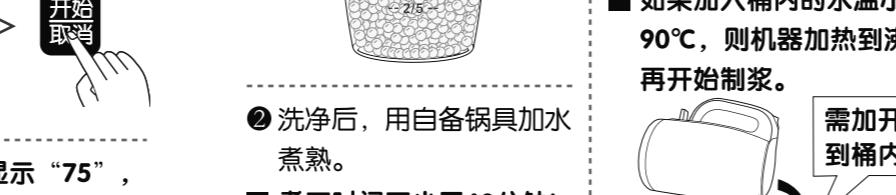


④ 按“开始/取消”键，机器启动，对应的功能指示灯常亮，数码管显示预约时间并倒计时。




实例说明：熟豆豆浆功能

备 料


① 量杯量取干黄豆：4/5杯。

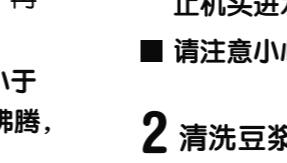


③ 将煮熟的熟豆（约4杯）从锅具内捞出放入桶内，再加开水至水位线之间。

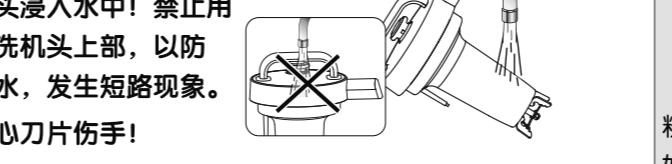

④ 按“开始/取消”键，机器启动，对应的指示灯常亮，数码管显示预约时间并倒计时。

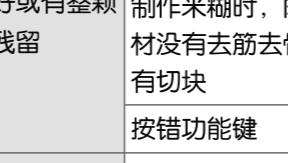


⑤ 在调整完预约时间后，等待3秒，数码管会显示“75”，表示功能结束后的食物保温温度。

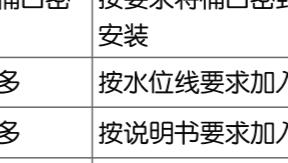


■ 煮豆时间不小于40分钟！



⑥ 加入水量过多或过少，按说明书要求加入食材。

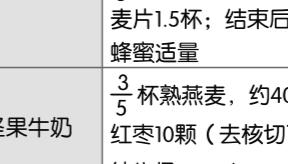

⑦ 禁止将机头浸入水中！禁止用热水直接清洗机头上部，以防止机头进水，发生短路现象。



■ 请注意小心刀片伤手！

2 清洗豆浆桶


① 桶内部直接加水用软布清洗；若未能及时清洗，建议先将桶内装上清水浸泡一会儿再用软布清洗。



② 桶外部用拧干的湿软布擦拭干净即可；不宜采用钢丝球或硬质抹布擦拭，以免引起表面划伤或涂层脱落。




③ 检查防水下耦合器是否进水，切忌将桶底浸入水中；请勿用水冲洗耦合器、电源插口，以防进水，发生危险。

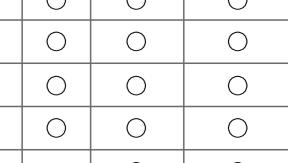


3 保养维护

① 接通电源，按“免滤豆浆”键选择“熟豆制浆”功能。



② 再按“开始/取消”键，进入熟豆工作状态。



③ 工作持续约10分钟后，熟豆制浆完成，回到待机状态。

2 放置机头，接通电源

① 将机头的上耦合器对准豆浆桶的下耦合器垂直的放置在豆浆桶上。

② 插上电源线，接通电源时，机器警报一声，指示灯、数码管点亮1秒后进入待机状态，指示灯循环闪烁，数码管显示“---”。

■ 请稍用力放置机头，压紧耦合器。

3 选择功能

非预约功能操作步骤及说明

① 按“免滤豆浆”或“花式早饮”键选择所需功能。

② 再按“开始/取消”键，机器启动，对应功能指示灯常亮，数码管显示“---”。

③ 机器按照设定程序会自动搅拌、加热。

■ 在使用果汁奶昔功能时，机器不会加热。

■ 需要切换或取消功能时，可长按“开始/取消”键，机器进入待机状态。

注意

- 制作饮品时，若选错功能，可能会导致做出的饮品口感不好或有糊底、溢出、打不碎等现象。
- 机器在制作过程中，汽压阀会有少量水蒸气冒出，请勿靠近，以免烫伤。
- 机器在使用过程中若意外断电或短暂停电3分钟内可继续工作，3分钟后机器自动恢复初始通电状态，需更换食材重新选择功能进行操作。

预约功能操作步骤及说明

① 按“免滤豆浆”或“花式早饮”键选择所需功能。

② 再按“预约”键，时间指示灯点亮，数码管显示2:00，表示默认为2小时后工作结束。

③ 再次按“预约”键调整预约时间，时间以30分钟为单位递增到9:00。

④ 按“开始/取消”键，机器启动，对应的指示灯常亮，数码管显示预约时间并倒计时。

⑤ 在调整完预约时间后，等待3秒，数码管会显示“75”，表示功能结束后的食物保温温度。

■ 煮豆时间不小于40分钟！

⑥ 加入水量过多或过少，按说明书要求加入食材。

⑦ 禁止将机头浸入水中！禁止用热水直接清洗机头上部，以防止机头进水，发生短路现象。

■ 请注意小心刀片伤手！

2 清洗豆浆桶

① 桶内部直接加水用软布清洗；若未能及时清洗，建议先将桶内装上清水浸泡一会儿再用软布清洗。

② 桶外部用拧干的湿软布擦拭干净即可；不宜采用钢丝球或硬质抹布擦拭，以免引起表面划伤或涂层脱落。

③ 检查防水下耦合器是否进水，切忌将桶底浸入水中；请勿用水冲洗耦合器、电源插口，以防进水，发生危险。

3 保养维护

① 接通电源，按“免滤豆浆”键选择“熟豆制浆”功能。

② 再按“开始/取消”键，进入熟豆工作状态。

③ 工作持续约10分钟后，熟豆制浆完成，回到待机状态。

2 放置机头，接通电源

① 将机头的上耦合器对准豆浆桶的下耦合器垂直的放置在豆浆桶上。

② 插上电源线，接通电源时，机器警报一声，指示灯、数码管点亮1秒后进入待机状态，指示灯循环闪烁，数码管显示“---”。

■ 请稍用力放置机头，压紧耦合器。

3 选择功能

非预约功能操作步骤及说明

① 按“免滤豆浆”或“花式早饮”键选择所需功能。

② 再按“开始/取消”键，机器启动，对应功能指示灯常亮，数码管显示“---”。

③ 机器按照设定程序会自动搅拌、加热。

■ 在使用果汁奶昔功能时，机器不会加热。

■ 需要切换或取消功能时，可长按“开始/取消”键，机器进入待机状态。

注意

- 制作饮品时，若选错功能，可能会导致做出的饮品口感不好或有糊底、溢出、打不碎等现象。
- 机器在制作过程中，汽压阀会有少量水蒸气冒出，请勿靠近，以免烫伤。
- 机器在使用过程中若意外断电或短暂停电3分钟内可继续工作，3分钟后机器自动恢复初始通电状态，需更换食材重新选择功能进行操作。

预约功能操作步骤及说明

① 按“免滤豆浆”或“花式早饮”键选择所需功能。

② 再按“预约”键，时间指示灯点亮，数码管显示2:00，表示默认为2小时后工作结束。

③ 再次按“预约”键调整预约时间，时间以30分钟为单位递增到9:00。

④ 按“开始/取消”键，机器启动，对应的指示灯常亮，数码管显示预约时间并倒计时。

⑤ 在调整完预约时间后，等待3秒，数码管会显示“75”，表示功能结束后的食物保温温度。

■ 煮豆时间不小于40分钟！

⑥ 加入水量过多或过少，按说明书要求加入食材。

⑦ 禁止将机头浸入水中！禁止用热水直接清洗机头上部，以防止机头进水，发生短路现象。

■ 请注意小心刀片伤手！

2 清洗豆浆桶

① 桶内部直接加水用软布清洗；若未能及时清洗，建议先将桶内装上清水浸泡一会儿再用软布清洗。

② 桶外部用拧干的湿软布擦拭干净即可；不宜采用钢丝球或硬质抹布擦拭，以免引起表面划伤或涂层脱落。

③ 检查防水下耦合器是否进水，切忌将桶底浸入水中；请勿用水冲洗耦合器、电源插口，以防进水，发生危险。

3 保养维护

① 接通电源，按“免滤豆浆”键选择“熟豆制浆”功能。

② 再按“开始/取消”键，进入熟豆工作状态。

③ 工作持续约10分钟后，熟豆制浆完成，回到待机状态。

2 放置机头，接通电源

① 将机头的上耦合器对准豆浆桶的下耦合器垂直的放置在豆浆桶上。

② 插上电源线，接通电源时，机器警报一声，指示灯、数码管点亮1秒后进入待机状态，指示灯循环闪烁，数码管显示“---”。

■ 请稍用力放置机头，压紧耦合器。

3 选择功能

非预约功能操作步骤及说明

① 按“免滤豆浆”或“花式早饮”键选择所需功能。

② 再按“开始/取消”键，机器启动，对应功能指示灯常亮，数码管显示“---”。

③ 机器按照设定程序会自动搅拌、加热。

■ 在使用果汁奶昔功能时，机器不会加热。

■ 需要切换或取消功能时，可长按“开始/取消”键，机器进入待机状态。

注意

- 制作饮品时，若选错功能，可能会导致做出的饮品口感不好或有糊底、溢出、打不碎等现象。
- 机器在制作过程中，汽压阀会有少量水蒸气冒出，请勿靠近，以免烫伤。
- 机器在使用过程中若意外断电或短暂停电3分钟内可继续工作，3分钟后机器自动恢复初始通电状态，需更换食材重新选择功能进行操作。

预约功能操作步骤及说明

① 按“免滤豆浆”或“花式早饮”键选择所需功能。

② 再按“预约”键，时间指示灯点亮，数码管显示2:00，表示默认为2小时后工作结束。

③ 再次按“预约”键调整预约时间，时间以30分钟为单位递增到9:00。

④ 按“开始/取消”键，机器启动，对应的指示灯常亮，数码管显示预约时间并倒计时。

⑤ 在调整完预约时间后，等待3秒，数码管会显示“75”，表示功能结束后的食物保温温度。

■ 煮豆时间不小于40分钟！

⑥ 加入水量过多或过少，按说明书要求加入食材。

⑦ 禁止将机头浸入水中