

# SUPOR 苏泊尔

## 智能电炖锅

DG40YC870

DG50YC870

### ■ 目录

---

一. 注意事项	01
二. 使用说明	02
三. 电路原理图	12
四. 保养与维护	12
五. 售后服务	14



微信扫一扫  
加入会员 售后无忧



安装苏泊尔APP  
美食妙招码上来



## 使用说明书

使用前请仔细阅读此说明书，并妥善保管。产品以包装实物为准，若有改型，恕不另行通知。



# — 注意事项 !


## ■ 当您使用本产品时，特别提醒注意以下内容：

- 这里所表示的事项是为了防止对您和他人造成伤害，请务必遵守！
01. 禁止在不稳定或耐热性差的台面上使用，以免导致火灾。
  02. 使用中如需移动，请勿开盖，以免上盖打开，造成烫伤。
  03. 烹调中不要打开上盖，以免烫伤和影响烹饪效果。
  04. 电炖锅使用中，要放在儿童不能触及的地方，注意不要让儿童触碰和操作，以免触电、烫伤。
  05. 产品工作时会冒出蒸汽，切勿将脸或手靠近蒸汽口，以免烫伤；怕蒸汽的物体不要放置于本产品上方；切勿将抹布或者类似物品覆盖在蒸汽口上，以避免引发意外或导致产品故障。
  06. 非专业人士不可随意拆卸，否则有触电受伤的危险。若有故障请到指定维修点维修。
  07. 炖煮工作完成后，不要立即将陶锅放置于较冷的环境中，以免陶锅因内外温差太大而造成破裂。
  08. 不要将陶锅直接放在明火上加热，以免损坏。
  09. 切勿干烧电炖锅，否则会引起产品损坏。
  10. 严禁将电炖锅放在潮湿和靠近火源的地方，严禁直接用水冲洗煲体。
  11. 使用完毕，如不保温应及时拔下（请勿拉扯）电源线。
  12. 请单独使用额定电流10A以上的插座，与其它电器合用会导致插座过热而引起火花。
  13. 电源插头有灰尘时，请擦拭干净，以免引起漏电和火灾。
  14. 请不要将产品放置在地毯、台布（乙烯塑料制）等不耐高温的物品上使用，以免造成火灾。
  15. 陶锅为易碎品，慎防与硬物碰撞或从高处跌落造成破碎损坏。
  16. 电炖锅使用过程中应良好接地，以免触电。
  17. 如果电源软线损坏，必须使用专用软线或从其制造商或维修点买到的专用组件来更换。
  18. 本产品不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
  19. 禁止私自改造产品用途及功能。

- 20.如果电源线太短，切勿用非苏泊尔原配电源线，建议用优质排插转接，勿用劣质排插，以免造成火灾、触电或短路。
- 21.严禁将整机浸入任何液体中。
- 22.本产品不可让存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行使用相关的监督或指导。
- 23.禁止在靠近墙壁和家具的地方使用，以免因蒸汽和热量导致墙壁、家具变形、变色。
- 24.室内接地装置不充分的条件下，敏感人士可能会感应到电，建议检查室内接地装置是否可靠。
- 25.产品重量受运输、外部环境（湿度、温度）等影响，可能会出现变化。

## 二 使用说明

### ■ 产品结构

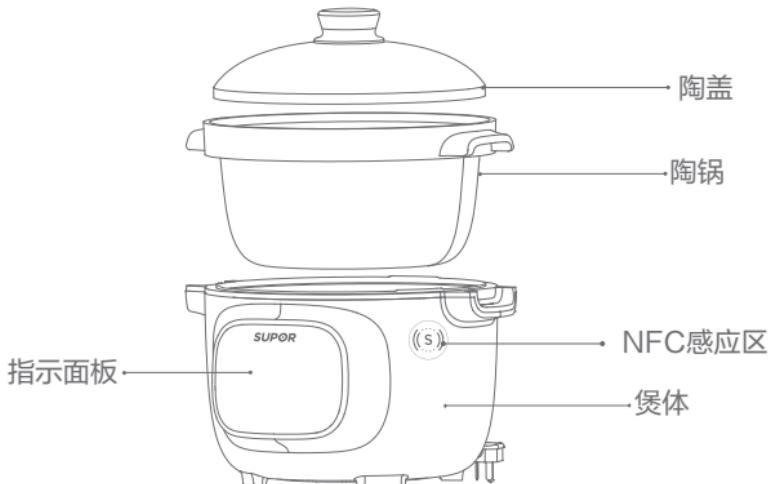

△ 器具正常工作的海拔高度范围为0-2000米。

## ■ 控制面板



## ■ 按键操作简介



在待机状态下，按此键进入保温状态。



在待机状态下，选择快手汤、老火汤、红烧功能时，按此键可选择口感状态。



按此键进入快手汤状态。



在待机状态下，按此键选择相应功能。



1.功能选择状态下按此键进入烹饪状态。  
2.烹饪状态下按此键进入待机状态。



在功能选择状态下，可预约功能按此键进入预约状态，按此键可增加预约时长。



在功能选择状态下，按此键进入定时状态，按此键可增加定时时长。

## ■ NFC电子食谱

### ① 下载App

#### 方法一

支持NFC功能的手机，手机NFC功能开启后，靠近机身的“”NFC感应区，按页面引导下载、安装App。

#### 方法二

手机扫描右侧二维码下载、安装App。

#### ② 添加设备

打开App首页，点击“”添加按钮，选择设备型号，根据指引添加设备。

添加完成后，体验更多电子食谱。



#### 注意事项：

- ① NFC碰一碰体验适应于支持NFC的手机，具体是指：iPhone XR及以上上的iPhone品牌手机、搭载Android或HarmonyOS的手机，并确保手机系统为最新版本。
- ② iPhone品牌手机的NFC感应区在手机顶部；其他品牌手机的NFC感应区一般在手机摄像头附近，对此如有疑问可查询手机使用说明。
- ③ 不支持NFC的手机，无法使用NFC添加设备，可以按App内提示添加设备。

## ■ 装盒附件




说明书(含保修卡)

## ■ 规格型号

名称	型号	额定容积	额定功率	电源
智能电炖锅	DG40YC870	4.0L	700W	220V~50Hz
	DG50YC870	5.0L		

## ■ 产品型号及含义

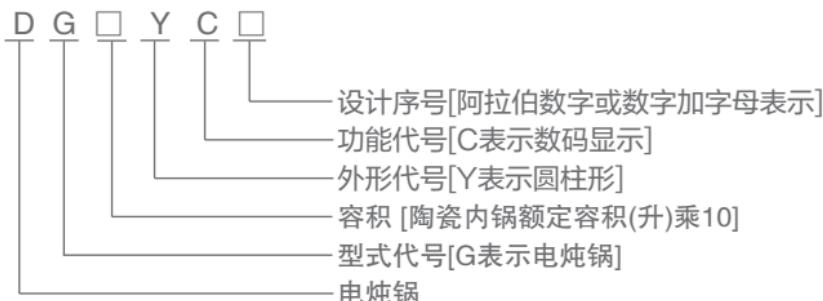

## ■ 产品特点

炽陶好胆，350度冷热交替不开裂

4L/5L黄金容量，全家齐分享

炖煮红烧多功能

## ■ 操作指引

1. 在陶锅内放入食材并加入适量水(加食材与水总量最多不超过陶锅容积的80%，使用快速粥、砂锅粥、甜品功能时，总容量不得超过陶锅总容积的60%)，再盖上陶盖。

2.接通电源，通电后，电炖锅发出“DI”一声，所有指示灯亮，数码屏显示“88:88”随后指示灯熄灭，数码屏显示“-----”，此时电炖锅进入待机状态，用户可进行相应功能选择。

## ■ 操作使用说明

下图以“快手汤”功能为例，进行图示说明：

第一步：



第二步：





烹饪结束后自动进入保温状态，“保温”灯常亮。

下图以“无水焗”功能为例，进行图示说明：

第一步：



第二步：






烹饪结束后自动进入保温状态，“保温”灯常亮。

### 预约/定时功能说明


功 能	预约设定	定时设定
快手汤、老火汤、快速粥、砂锅粥、干锅菜、无水焗、红烧、甜品	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
再加热	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

下图以“干锅菜”功能，定时1小时，预约2小时为例进行图示说明：


第一步：

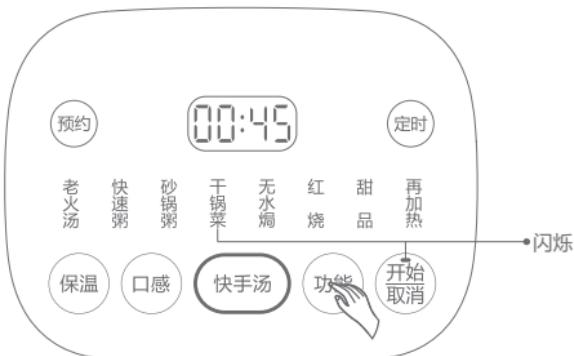


第二步：

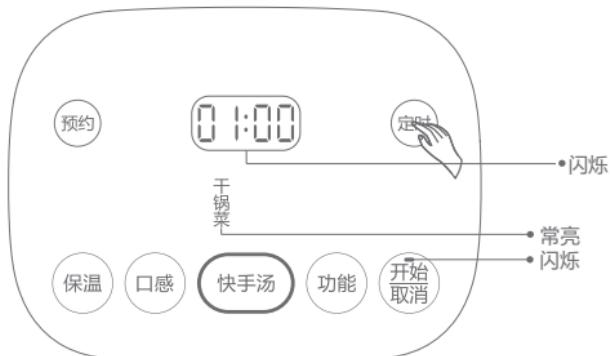

第三步：

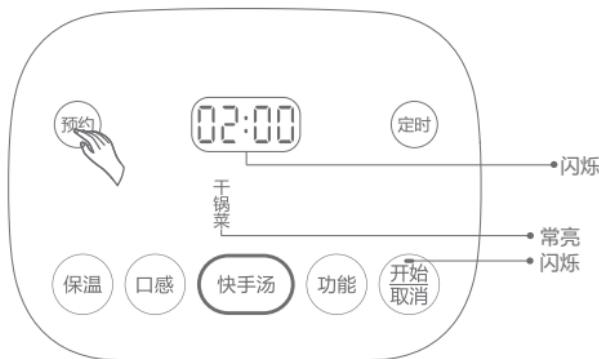

第四步：

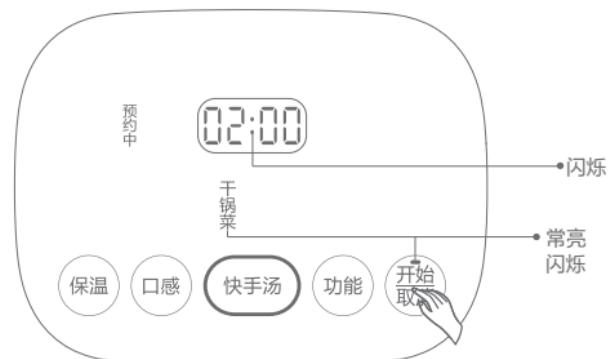



烹饪结束后自动进入保温状态，“保温”灯常亮。

#### 温馨提示：

- ①若您设定的炖煮功能时间过长，陶锅内的水可能被煮干，故适当添水；
- ②预约时间需大于烹饪时间，否则无预约过程；
- ③在进行“快速粥”等功能烹饪前，建议先将食材浸泡一段时间；
- ④夏天或者温度较高的情况下，建议预约时间适当减少，以免引起食物变质；
- ⑤产品在待机状态下，按一下“保温”键，可进入保温状态；
- ⑥烹饪结束后，因陶锅温度较高，如需取出，建议借助隔热手套等类似工具或待陶锅适当冷却后再取出；
- ⑦烹饪时间根据食材种类及用量可自行调节。

各功能默认烹饪时间如下表：


烹饪功能	默认烹饪时间	可调烹饪时间范围
快手汤	1小时30分钟	1小时30分钟~5小时
老火汤	2小时50分钟	2小时30分钟~5小时
快速粥	2小时	1小时30分钟~3小时30分钟
砂锅粥	2小时30分钟	2小时~3小时30分钟
干锅菜	45分钟	30分钟~1小时30分钟

烹饪功能	默认烹饪时间	可调烹饪时间范围
无水焗	35分钟	25分钟~2小时
红烧	1小时10分钟	50分钟~3小时
甜品	2小时50分钟	2小时10分钟~5小时
再加热	45分钟	10分钟~1小时20分钟

注：最大可预约时间为24小时；  
各功能保温时间最长为12小时。

### 三 电路原理图

#### ■ 电路原理图

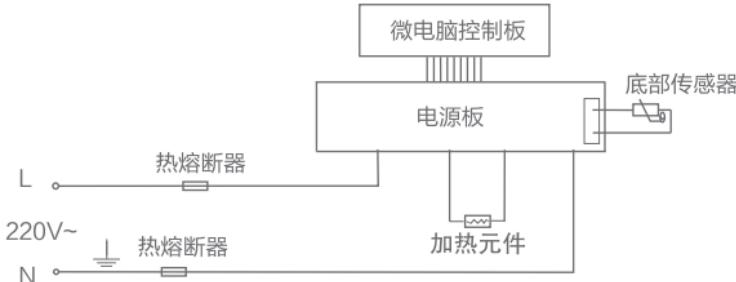

线路如有改动，恕不另行通知！

### 四 保养与维护

#### ■ 清洗保养

1. 产品清洗前应先拔掉电源线，待冷却后再进行清洗。  
注：请勿将刚完成炖煮后的陶锅或陶盖立即放入水中清洗，以免造成破裂。
2. 待陶锅或陶盖冷却后可以用洗洁精和海绵清洗（请勿使用硬质钢丝清洗以免损坏表面），然后用布擦干或让其自然晾干；若在煮粥与绿豆沙后清洗，建议清洗前先加水浸泡一段时间。
3. 煲体内外可用湿毛巾擦拭，不要用水冲洗，以免引起漏电、触电及故障。
4. 切勿将电源线、产品整机浸入水中或冲洗，以免电器进水，产生故障，影响安全使用。
5. 产品长期不使用时，请清洁干净后，放置于通风干燥的地方。

## ■ 常见故障的判别与维修

序号	故障现象	产生原因	排除方案
1	显示E1报警	底部热敏电阻短路或断路	送指定维修点维修
2	能通电，但不加热	产品故障	送指定维修点维修
3	不通电	陶锅容器内水煮干，导致干烧断电保护	送指定维修点维修
		电源线插头没有插好	检查电源线插头是否插紧到位
		产品故障	送指定维修点维修

⚠ 本产品如有故障，请不要擅自修理，建议与苏泊尔特约维修点联系。

# 五 售后服务

## ■ 本产品提供一年包修

产品包修期的认定：

自消费者收到产品之日起（网购凭证、有效电子保修卡、有效购买发票作为证明实际收到产品日期的凭证）开始计算包修期。

注：购买发票和收到产品日期不一致的，以消费者实际收到产品日期为准计算包修期；消费者无法提供收货时间凭证的，按订单支付时间顺延两天计算；

产品用于商业用途包修期为6个月；

三包期内，在家庭使用情况下，非人为导致的产品故障，消费者带上包修证明（网购凭证、有效电子保修卡、有效购买发票），故障产品到苏泊尔特约售后服务商处免费维修。

## ■ 下列情况之一者，不属于包修范围：

- 01.消费者因使用、运输、维护、保管不当等原因造成损坏的；
- 02.非我公司特约服务商维修造成损坏的；
- 03.消费者自行拆卸造成损坏的；
- 04.自行购买、更换非产品原装零配件造成损坏的；
- 05.无有效包修证明（网购凭证、有效电子保修卡、有效购买发票），且无法证明属于包修期内的；
- 06.三包凭证与维修产品型号不符或有涂改的；
- 07.因地震、火灾、水灾等不可抗力造成损坏的；
- 08.超出包修期的；
- 09.产品使用环境（包括但不限于如电压、湿度、温度、海拔、虫害等）明显超出产品使用说明书要求的。

注：产品制造商有改型的权利，恕不另行通知。

不属于包修范围的产品，将提供收费维修服务，苏泊尔特约售后服务商将热情为您服务。

## 苏泊尔产品保修卡

产品名称 \_\_\_\_\_ 产品型号 \_\_\_\_\_

出厂日期 \_\_\_\_\_

发票号码 \_\_\_\_\_

购买日期 \_\_\_\_\_

购买者姓名 \_\_\_\_\_ 电话 \_\_\_\_\_

地址 \_\_\_\_\_ 邮编 \_\_\_\_\_

商场名称 \_\_\_\_\_ 商场盖章 \_\_\_\_\_

地址 \_\_\_\_\_ 邮编 \_\_\_\_\_ 电话 \_\_\_\_\_

## ■ 用户反馈：

承蒙惠顾苏泊尔产品，谨此致以谢意！我们本着“用户满意”的宗旨，为更及时的为您提供维修、咨询等服务，帮助您处理在使用过程中遇到的问题，请拨打全国服务热线：400-8899-717，或者关注官方微信公众号：SUPOR苏泊尔，我们将给予您满意的答复。

全国服务热线：400-8899-717

服务商联系方式如有变动，敬请查询[www.supor.com.cn](http://www.supor.com.cn)苏泊尔官方网站或官方微信公众号：SUPOR苏泊尔。

商标持有人：浙江苏泊尔股份有限公司

制造商：浙江苏泊尔家电制造有限公司

地址：浙江省杭州市高新(滨江)区滨安路501号

邮编：310052

### 维修状况登记栏

维修日期			
维修情况			
经手人			



**商标持有人：浙江苏泊尔股份有限公司**

**制造商：浙江苏泊尔家电制造有限公司**

**地 址：浙江省杭州市高新（滨江）区滨安路501号**

**全国服务热线：400-8899-717**

**网址：www.supor.com.cn**

**版本号：DG40YC870-SM**

**执行标准号: GB 4706.1- 2005 GB 4706.19-2008**

**GB 4706.14-2008 Q/SPE J0202**