

吸油烟机

CXW-280-Y-PJ10
CXW-280-Y-DJ11
CXW-280-Y-MJ12
CXW-280-Y-YJ15
CXW-280-Y-MJ15
CXW-280-Y-DJ18
CXW-280-Y-YJ18

■ 目录

- 一. 注意事项 ----- 01
- 二. 使用说明 ----- 01
- 三. 安装方法 ----- 04
- 四. 电气原理图 ----- 06
- 五. 技术参数 ----- 07
- 六. 保养和维护 ----- 09
- 七. 装箱清单 ----- 09
- 八. 产品的拆卸 ----- 09
- 九. 有害物质清单 ----- 11
- 十. 常见故障的排除方法 ----- 12
- 十一. 售后服务 ----- 13

使用说明书

使用前请仔细阅读此说明书，并妥善保管。产品以包装实物为准，若有改型，恕不另行通知。



微信扫一扫
加入会员 售后无忧

商标持有人：浙江苏泊尔股份有限公司

制造商：浙江苏泊尔厨卫电器有限公司

地址：浙江省绍兴市柯桥区经济技术开发区兴滨路

全国服务电话：400-8899-717

网址：www.supor.com.cn

版本号：CXW-SM104:VER1.1

执行标准号：GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008
GB/T 17713-2022 GB 29539-2013

检查结论：	合格
检查员号：	A01
生产日期：	
浙江苏泊尔厨卫电器有限公司	

产品名称	购买者姓名
产品型号	电话
出厂日期	地址 邮编
发票号码	商场名称
购买日期	地址
商场盖章	邮编 电话

产品名称	购买者姓名
产品型号	电话
出厂日期	地址 邮编
发票号码	商场名称
购买日期	地址
商场盖章	邮编 电话

承蒙惠顾苏泊尔牌吸油烟机，为了您能更好的使用我们的产品，使用前请仔细阅读此说明书，并妥善保管。产品以包装实物为准，若有改型，恕不另行通知。


■ 注意事项 !

当您使用本产品时，特别提醒注意以下内容：

- ◆严禁用水冲洗，清洗时请用中性洗涤剂。
- ◆清洗前务必拔掉电源插头。
- ◆如果不按照说明书规定的方法清洗，吸油烟机有起火危险。
- ◆禁止炉火直接烘烤吸油烟机。
- ◆吸油烟机与燃烧燃气或其他燃料的炉灶同时使用时，房间必须通风良好。
- ◆安装钻孔时避开墙内电线，以免发生触电。
- ◆吸油烟机是通过电机带动涡轮排出气体的，吸油烟机排出的气体不应排到用于排出燃烧燃气或其他燃料的烟道中。
- ◆如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- ◆电机各档位按键不允许同时使用。
- ◆当油杯内积油达三分之二左右时，应将油倒弃，切不可食用。
- ◆用户对油网不可拆卸清洗，如需清洗必须有专业人员清洗，拆卸时必须断电。

■ 使用说明 ●

■ 构件名称

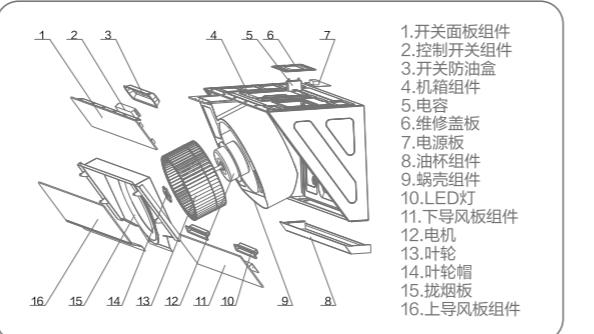

注：产品略有差异，具体以实物为准。

01

■ 使用方法

CXW-280-Y-PJ10 CXW-280-Y-DJ11
CXW-280-Y-MJ12 CXW-280-Y-YJ15



轻触电源键，进入待机状态，此时可操作其他功能键；

延迟关机功能：有档位工作时，轻触“电源”键，机器进入延时3分钟运行，弱档运行，电源指示灯闪烁，时间到后进入关机状态；延时过程中，再轻触“电源”键，进入关机状态。

待机状态下，轻触“弱档”键，电机弱档运行，再轻触“弱档”键，电机停止运行。

待机状态下，轻触“强档”键，电机强档运行，再轻触“强档”键，电机停止运行。

待机/工作状态下，轻触“爆炒”键，烟机以最大功率运行，3分钟后恢复到原风速档运行，若原先未设置风速档位则默认强档运行。
爆炒状态下，轻触“爆炒”键，则退出爆炒状态。

待机状态下，轻触“照明”键，照明灯亮，再轻触“照明”键，照明灯灭。
照明灯亮时，按“电源”键，照明灯关。

02

CXW-280-Y-MJ15 CXW-280-Y-DJ18 CXW-280-Y-YJ18



轻触电源键，进入待机状态，此时可操作其他功能键；

延迟关机功能：有档位工作时，轻触“电源”键，机器进入延时3分钟运行，弱档运行，电源指示灯闪烁，时间到后进入关机状态；延时过程中，再轻触“电源”键，进入关机状态。

待机状态下，轻触“弱档”键，电机弱档运行，再轻触“弱档”键，电机停止运行。

待机状态下，轻触“强档”键，电机强档运行，再轻触“强档”键，电机停止运行。

待机/工作状态下，轻触“爆炒”键，烟机以最大功率运行，3分钟后恢复到原风速档运行，若原先未设置风速档位则默认强档运行。
爆炒状态下，轻触“爆炒”键，则退出爆炒状态。

自动清洗：当电机正常连续运行0.5小时后按“电源”键两次关机或连续运行2小时无任何按键操作进入自动关机时，则进入自动清洗模式，“清洗”键闪烁、“电源”键亮，此时按“电源”键或长按“清洗”键3秒可停止清洗。
手动清洗：在按“电源”键开机后，长按“清洗”键3秒，“清洗”键闪烁，则进入自动清洗模式。

待机状态下，轻触“照明”键，照明灯亮，再轻触“照明”键，照明灯灭。
照明灯亮时，按“电源”键，照明灯关。

关机状态下，挥手依次通过两端挥手感应视窗，进入待机状态；再次挥手，启动强档；再挥手一次，进入关机状态；若挥手前电机工作超过0.5小时，则先清洗再进入关机状态。
照明状态和清洗状态下，挥手一次，烟机关机。

体感功能开启/关闭：在待机状态下，同时长按强弱档位键，可以开启/关闭体感功能（默认开启，断电记忆）。
03


■ 整机安装

◆先将附件袋中的出风座安装在机箱上（已安装在机箱上可略过）。




◆将铝箔出风管（粘贴有提示贴纸的一侧）插入出风座槽内，用随机附带的两个ST4×10自攻螺钉通过出风座上预留的螺孔固定，再用一条铝箔胶带缠绕密封；出风管另一端穿过墙孔伸出户外，用胶带密封出风管与墙孔密封处，如使用变径口，则将变径口套在出风管另一端的外侧，并缠上铝箔胶带固定。

◆将装饰罩固定在机箱上面（如有配装饰罩）。

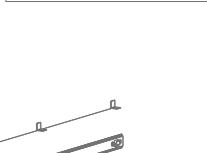

◆在吸油烟机上方墙上合适位置开孔，放入膨胀管，安装止跌块，使止跌块紧贴箱体顶部。

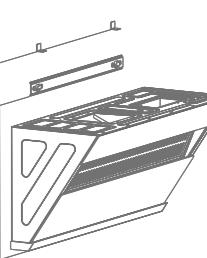


■ 安装前准备

◆在墙面的适当位置将挂件贴到墙面上（请注意保持挂件的水平），用铅笔描出打孔位置然后取下挂件，按刚才描的孔位用冲击电钻钻出直径为Φ10mm、深为60mm的孔四个，然后埋设膨胀管，再将挂件放在墙上对应位置，使挂件孔位与埋设的膨胀管对齐，拧上木螺钉（木螺钉必须拧到位）。

◆在出风管出口处制作一通孔（直径D+20mm），排烟管由此伸出室外或进入吸油烟机公共烟道，接口处一定要严密，防止废气倒灌而引发危险。（如出风管与灶台正对窗户之安装，拆下一方玻璃，安装一块有排风孔的胶合板，或直接在玻璃上开洞。）

04

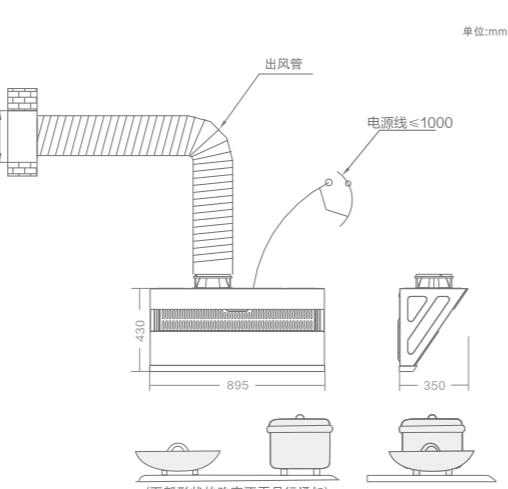

图一

备注：D1、D2为吊顶钻孔位置尺寸，D3为机箱进深尺寸(含机脚)，※橱柜内包尺寸需大于D3。D1为125mm，D2为190mm，D3为300mm。

*由于各款产品略有差异，安装示意图如与实物有差异，以实物为准。


■ 安装前准备

◆在墙面的适当位置将挂件贴到墙面上（请注意保持挂件的水平），用铅笔描出打孔位置然后取下挂件，按刚才描的孔位用冲击电钻钻出直径为Φ10mm、深为60mm的孔四个，然后埋设膨胀管，再将挂件放在墙上对应位置，使挂件孔位与埋设的膨胀管对齐，拧上木螺钉（木螺钉必须拧到位）。

◆在出风管出口处制作一通孔（直径D+20mm），排烟管由此伸出室外或进入吸油烟机公共烟道，接口处一定要严密，防止废气倒灌而引发危险。（如出风管与灶台正对窗户之安装，拆下一方玻璃，安装一块有排风孔的胶合板，或直接在玻璃上开洞。）


05

CXW-280-Y-PJ10 CXW-280-Y-DJ11
CXW-280-Y-MJ12 CXW-280-Y-YJ15

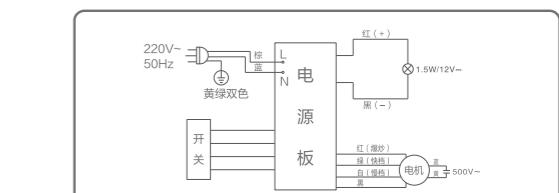

06



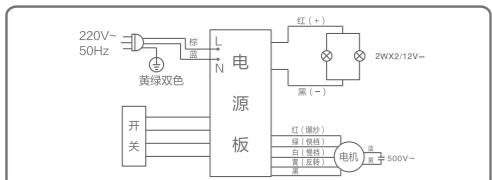

五 技术参数 ↑↓

型号	CXW-280-Y-PJ10	CXW-280-Y-MJ15
外形尺寸(mm)(长×宽×高)	895×350×430	895×350×430
净重(kg)	15.5	18.5
电源	220V~50Hz	220V~50Hz
整机额定输入功率(W)(强档)	281.5	284
整机爆炒档额定输入功率(W)	400	400
主电机额定输入功率(W)(强档)	280	280
出风管外径(mm)	188	188
照明灯最大输入功率(W)	≤1.5W	≤2W×2
工作风量(m³/min)	10	10
最大全压效率(%)	25	25
气味降低度	≥95%	≥95%
油脂分离度	≥85%	≥85%
半消音噪声(dB(A))	≤71	≤71
工作噪声(dB(A))	≤72	≤72

上述型号吸油烟机能效等级为一级；具体详见吸油烟机体上的能效标识。


注1：所示半消声室噪声值为A计权声功率级，所示工作噪声值为A计权声压级。

2.工作风量的实测值与明示值的允差不应超过明示值的-10%。


3.半消声室噪声，工作噪声均为最高转速档下测试所得。

■ 空气性能特性曲线及阻力曲线

CXW-280-Y-PJ10 CXW-280-Y-DJ11
CXW-280-Y-MJ12 CXW-280-Y-YJ15

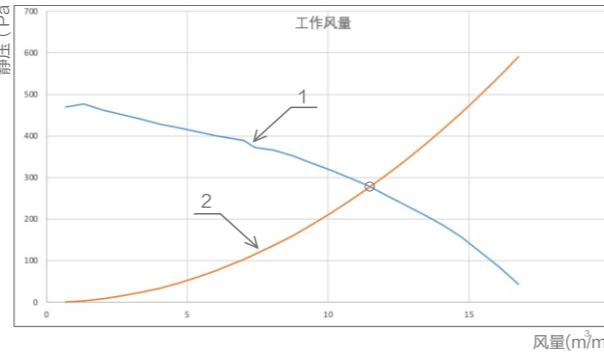

CXW-280-Y-MJ15 CXW-280-Y-DJ18 CXW-280-Y-YJ18

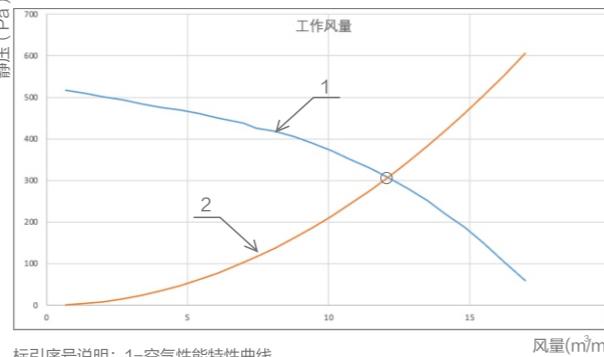

标引序号说明：1-空气性能特性曲线

2-排烟阻力曲线

○-工作点

注：空气性能特性曲线与排烟阻力曲线的交点所对应的风量即为工作风量。

六 保养和维护 *

- ◆ 良好的性能来自维护和保养，及时维护保养才能保持优良的性能。
- ◆ 吸油烟机使用后内外表面应擦洗干净，使吸油烟机保持清洁和美观。
- ◆ 建议每一个月清洗一次网板、壳体及风箱，每半年应全面维护保养一次，清除各部位的油污，尤其是风轮、蜗壳等，确保吸油烟机排烟畅通无阻。

*注意：(1)清洗时请佩戴橡胶手套，以免划伤手臂；
(2)每次吸油烟机使用完毕后，必须将导风板及内罩表面擦洗干净，以免污油滴落。

七 装箱清单

主机	挂板	铝箔出风管	变径口	出风座	油杯	说明书	紧固件	止跌块	铝箔胶带
一件	一件	一件	一件	一件	一件	一件	一套	一套	三条

八 产品的拆卸

■ 拆卸步骤（请由专业人员进行）

CXW-280-Y-PJ10 CXW-280-Y-DJ11
CXW-280-Y-MJ12 CXW-280-Y-YJ15

1.灯的拆卸和开关的拆卸

(1)断开电源插头，用一字螺丝刀或者借助其它工具插入LED灯边缘，稍用力将LED灯撬出，并将连接线接插件分离(如图一)；


(2)用十字螺丝刀拆下机身顶部的六颗开关面板固定螺钉(如图二)，并将开关面板向下推出插槽，取下开关面板组件，拔掉对插连接插头，用十字螺丝刀拆下固定开关防油盒和开关的四颗螺钉(如图三)；

2.叶轮的拆卸


(1)断开电源插头，将整机从墙上取下，拆掉整机底部固定导风板组件的三颗螺钉(如图四)，并将导风组件向下推出插槽；

(2)用十字螺丝刀拆下机箱两侧内部固定油网的两颗螺钉，向下抽出油网(如图五)；


(3)用十字螺丝刀拆下固定导风圈的六颗螺钉，取下导风圈，顺时针旋下叶轮帽，取出叶轮(如图六)。

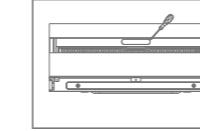


图一

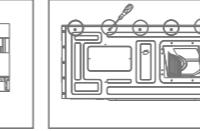


图二

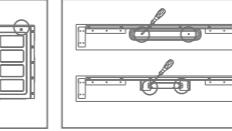


图三

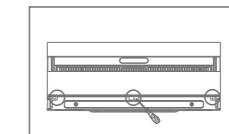


图四

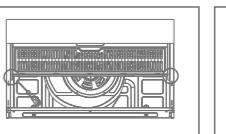


图五

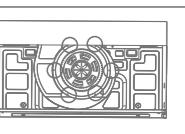


图六

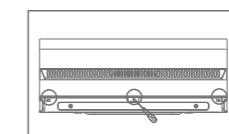


图七

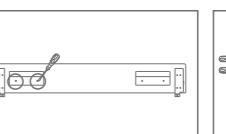

图八

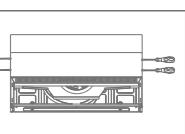

图九

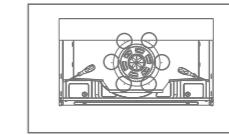

图十

九 有害物质清单

本产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
五金部件	×	○	○	×	○	○
塑料部件	○	○	○	○	×	×
橡胶部件	○	○	○	○	○	○
印刷部件	○	○	○	○	○	○
玻璃部件	×	○	×	○	○	○
灯部件	×	○	×	×	×	×
电子控制件	×	○	○	○	○	×
电机	×	○	○	×	×	×
电容器	×	×	×	×	×	×
电源线	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。
O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。但这只是因为在保证产品性能和功能条件下，现在还没有可替代的材料和技术而被使用。

十 常见故障的排除方法

请由专业人员进行

故障现象	故障原因	调试(解决)方法
灯不亮，主电机转动	灯坏	更换灯
	灯座接触不良	修理或更换
灯不亮，主电机不转动	插头与插座的接触不良	修理或更换
	电源线断路	更换电源线
灯亮，主电机不转动	电机超温保护动作	稍后片刻再启动
	电容器烧坏(直流电机无此项)	更换电容器(直流电机无此项)
	电机烧坏	更换电机
	电源板、控制板故障	与维修部联系进行维修
机体剧烈振动，噪声增大	油烟机悬挂不可靠	可靠悬挂主机
	连接件固定螺钉松脱	拧紧螺钉
	蜗壳支脚固定螺钉松脱	拧紧螺钉
	电机固定螺钉松脱	拧紧螺钉
	叶轮安装未到位	安装到位
	叶轮受损或丢失平衡块	更换叶轮
吸力不强	安装高度过高	调整至合适高度
	厨房空气对流太大或密封太严	减少空气对流或适度打开门窗
	出风管过长	按说明书要求安装
	室外风力过大	出风口安装防倒灌风帽

十一 售后服务

■ 服务政策

自购买日起5年内，在家庭正常使用情况下，购买者可凭购买商场盖章的销售发票、《苏泊尔产品保修卡》等购买凭证享受到苏泊尔提供的上门服务。

下列情况之一者，不属于免费维修范围：

- 1.由于没按说明书上要求操作而造成的故障；
- 2.由于跌落、碰撞等人为因素而造成的故障；
- 3.由于自行拆卸、修理而造成的故障；
- 4.由于意外、误用、乱用、故意损坏而造成的故障；
- 5.商业用途上造成变色、擦伤、积垢或过热损坏等所造成的故障；
- 6.使用年限之内的超保产品；
- 7.由于未使用本公司所提供的滤芯和配件，而造成的故障。

对于超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司客服服务部也会热情为您服务。

- 1.制造单位有改型的权利，恕不另行通知。
- 2.本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留最终解释权。
- 3.本产品用于营业场所经营使用时，整机保修期为六个月。

■ 联系我们

感谢您对苏泊尔产品的信任与支持！为了更及时地为您提供维修、咨询等服务，请认真填写《苏泊尔产品保修卡》，并妥善保管。您在使用过程中如有疑问，欢迎拨打全国服务电话400-8899-717或发Email至serviced@supor.com邮箱与我们联系，我们将尽快给予您满意的答复。

■ 顾客服务部联系方式

浙江省绍兴市柯桥区经济开发区兴滨路

邮编：312073

全国服务电话：400-8899-717

服务网点联系方式如有变动，敬请查询 www.supor.com.cn 苏泊尔网站。

维修状况登记栏	维修日期		
	维修情况		
	经手人		

客户意见栏	客户签名
	请用户认真填写该卡，并在商场盖章，并在30天内寄回本公司顾客服务部。本公司将为您建立客户服务档案，为您的产品实行跟踪服务。
	该卡请寄回本公司顾客服务部 浙江省绍兴市柯桥区经济开发区兴滨路 顾客服务部