

SUPOR 苏泊尔

智能电炖锅

TG40YC705
TG50YC705

目录

- | | |
|----------------|----|
| 一. 注意事项 | 01 |
| 二. 使用说明 | 02 |
| 三. 电路原理图 | 12 |
| 四. 保养与维护 | 12 |
| 五. 售后服务 | 14 |



微信扫一扫
加入会员 售后无忧



安装苏泊尔APP
美食妙招码上来

使用说明书

使用前请仔细阅读此说明书，并妥善保管。产品以包装实物为准，若有改型，恕不另行通知。

一 注意事项 !

■ 当您使用本产品时，特别提醒注意以下内容：


这里所表示的事项是为了防止对您和他人造成伤害，请务必遵守！

- 01.禁止在不稳定或耐热性差的台面上使用，以免导致火灾。
- 02.使用中如需移动，请勿开盖，以免上盖打开，造成烫伤。
- 03.烹调中不要打开上盖，以免烫伤和影响烹饪效果。
- 04.电炖锅使用中，要放在儿童不能触及的地方，注意不要让儿童触碰和操作，以免触电、烫伤。
- 05.产品工作时会冒出蒸汽，切勿将脸或手靠近蒸汽口，以免烫伤；怕蒸汽的物体不要放置于本产品上方；切勿将抹布或者类似物品覆盖在蒸汽口上，以避免引发意外或导致产品故障。
- 06.非专业人士不可随意拆卸，否则有触电受伤的危险。若有故障请到指定维修点维修。
- 07.炖煮工作完成后，不要立即将陶锅放置于较冷的环境中，以免陶锅因内外温差太大而造成破裂。
- 08.不要将陶锅直接放在明火上加热，以免损坏。
- 09.切勿干烧电炖锅，否则会引起产品损坏。
- 10.严禁将电炖锅放在潮湿和靠近火源的地方，严禁直接用水冲洗煲体。
- 11.使用完毕，如不保温应及时拔下（请勿拉扯）电源线。
- 12.请单独使用额定电流10A以上的插座，与其它电器合用会导致插座过热而引起火花。
- 13.电源插头有灰尘时，请擦拭干净，以免引起漏电和火灾。
- 14.请不要将产品放置在地毯、台布（乙烯塑料制）等不耐高温的物品上使用，以免造成火灾。
- 15.陶锅为易碎品，慎防与硬物碰撞或从高处跌落造成破碎损坏。
- 16.电炖锅使用过程中应良好接地，以免触电。
- 17.如果电源软线损坏，必须使用专用软线或从其制造商或维修点买到的专用组件来更换。
- 18.本产品不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- 19.禁止私自改造产品用途及功能。

- 20.如果电源线太短，切勿用非苏泊尔原配电源线，建议用优质排插转接，勿用劣质排插，以免造成火灾、触电或短路。
- 21.严禁将整机浸入任何液体中。
- 22.本产品不可让存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行使用相关的监督或指导。
- 23.禁止在靠近墙壁和家具的地方使用，以免因蒸汽和热量导致墙壁、家具变形、变色。
- 24.在烹饪中或烹饪结束后，因陶锅温度较高，如需取出，建议借助隔热手套等类似工具或待陶锅适当冷却后再取出。
- 25.室内接地装置不充分的条件下，敏感人士可能会感应到电，建议检查室内接地装置是否可靠。
- 26.产品重量受运输、外部环境（湿度、温度）等影响，可能会出现变化。


二 使用说明

■ 产品结构

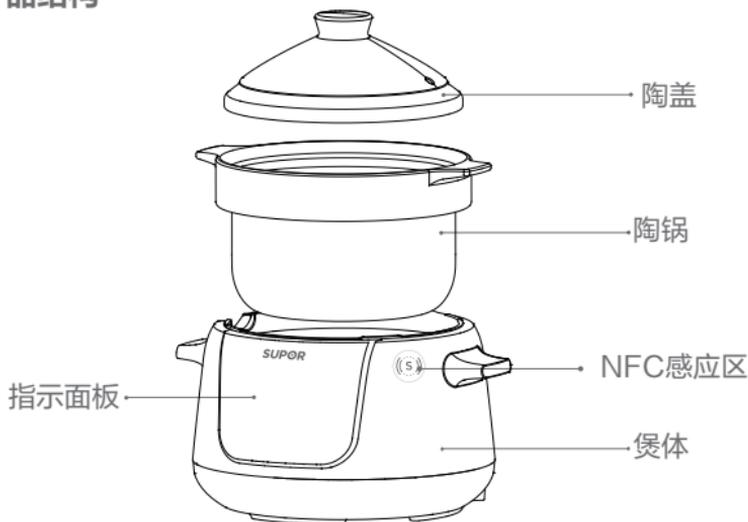

⚠ 器具正常工作的海拔高度范围为0-2000米。

■ 控制面板

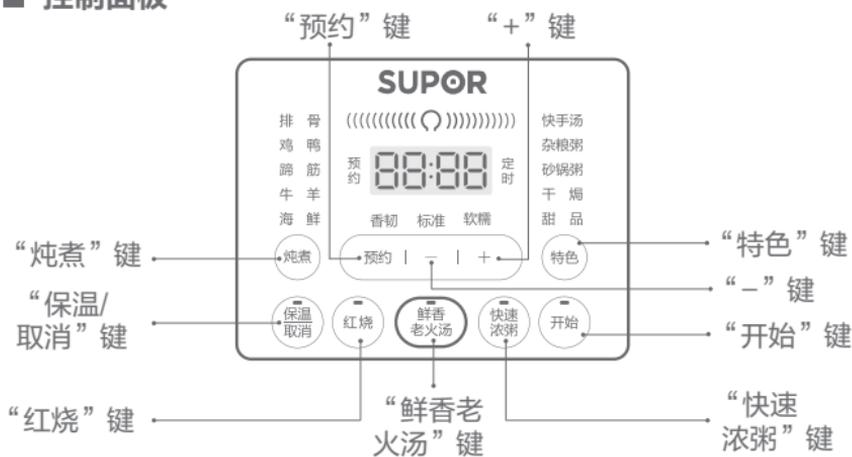

■ 按键操作简介

-  待机状态下按此键，可循环选择如下功能：
排骨→鸡鸭→蹄筋→牛羊→海鲜。
-  待机状态下按此键，可循环选择如下功能：
快手汤→杂粮粥→砂锅粥→干焗→甜品。
-  待机状态下按此键再按“开始”键，进入“鲜香老火汤”功能烹饪状态。
-  待机状态下按此键再按“开始”键，进入“红烧”功能烹饪状态。
-  待机状态下按此键再按“开始”键，进入“快速浓粥”功能烹饪状态。
-  功能选择状态下，按此键进入所选功能烹饪状态。
-  在功能选择状态下，按此键进入定时状态，按此键可增加定时时长。
-  用来调整烹饪和预约时间，长按实现快速递减。
-  用来调整烹饪和预约时间，长按实现快速递增。



- 1、待机状态下，按此键进入保温状态；
- 2、烹饪状态下按此键返回待机状态；
- 3、温馨提示：建议保温时间以6小时内为佳，以免食物变色或变味。

■ 装盒附件



电源线




说明书（含保修卡）

■ 规格型号

名称	型号	额定容积	额定功率	电源
智能电炖锅	TG40YC705	4.0L	600W	220V~ 50Hz
	TG50YC705	5.0L	700W	

■ 产品型号及含义

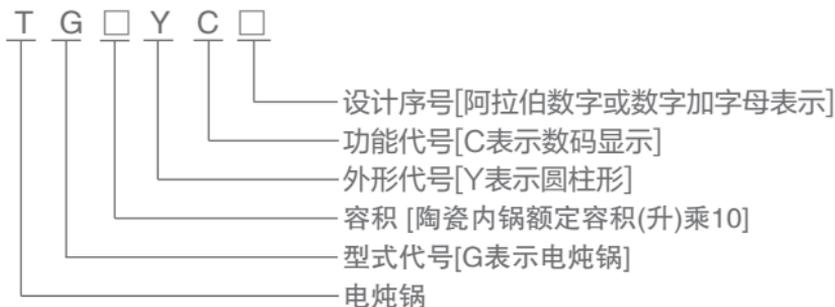

■ NFC电子食谱

① 下载App

方法一

支持NFC功能的手机，手机NFC功能开启后，靠近机身的“” NFC感应区，按页面引导下载、安装App。

方法二

手机扫描右侧二维码下载、安装App。



安装苏泊尔APP
美食妙招码上来

② 添加设备

打开App首页，点击“”添加按钮，选择设备型号，根据指引添加设备。

添加完成后，体验更多电子食谱。

注意事项：

- ① NFC碰一碰体验适应于支持NFC的手机，具体是指：iPhone XR及以上的iPhone品牌手机、搭载Android或HarmonyOS的手机，并确保手机系统为最新版本。
- ② iPhone品牌手机的NFC感应区在手机顶部；其他品牌手机的NFC感应区一般在手机摄像头附近，对此如有疑问可查询手机使用说明。
- ③ 不支持NFC的手机，无法使用NFC添加设备，可以按App内提示添加设备。
- ④ 因不同品牌、不同型号手机的NFC感应区不同，初次使用可能出现NFC感应区未对准，请尝试移动手机，找准NFC感应区后体验NFC碰一碰。

■ 操作指引

1. 在陶锅内放入食材并加入适量水(加食材与水总量最多不超过陶锅容积的80%，使用快速粥、砂锅粥、甜品功能时，总容量不得超过陶锅总容积的60%)，再盖上陶盖。
2. 接通电源，通电后，电炖锅发出“DI”一声，所有指示灯亮，数码屏显示“88:88”随后指示灯熄灭，数码屏显示“----”，此时电炖锅进入待机状态，用户可进行相应功能选择。


■ 操作使用说明

下图以“鲜香老火汤”功能为例，进行图示说明：

第一步：



第二步：

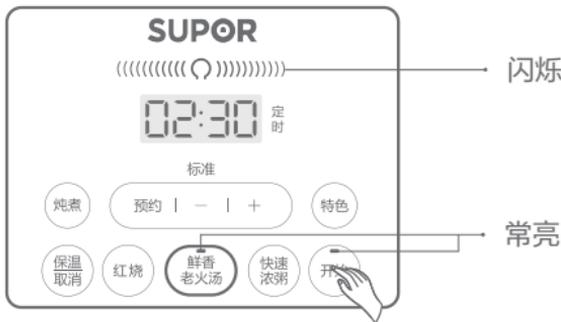




烹饪结束后自动进入保温状态，“保温”灯常亮。

下图以“干焗”功能为例，进行图示说明：

第一步：



第二步：

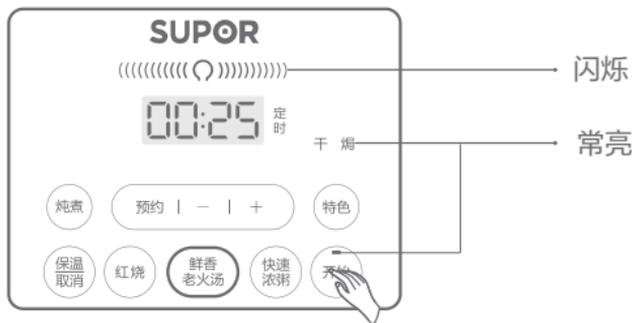




烹饪结束后自动进入保温状态，“保温”灯常亮。

预约/定时功能说明


功 能	预约设定	定时设定
排骨、鸡鸭、蹄筋、牛羊、海鲜、快手汤、杂粮粥 砂锅粥、干焗、甜品、红烧、鲜香老火汤、快速浓粥	☑	☑

下图以“红烧”功能，定时1小时30分钟，预约2小时为例进行图示说明：


第一步：

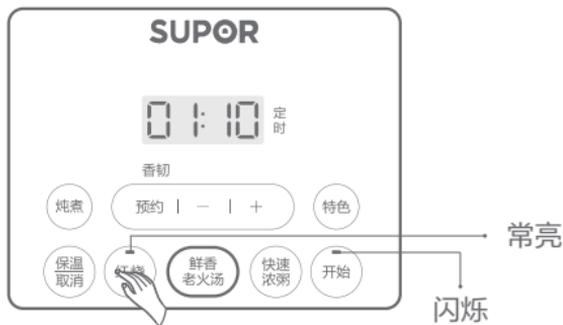


第二步:

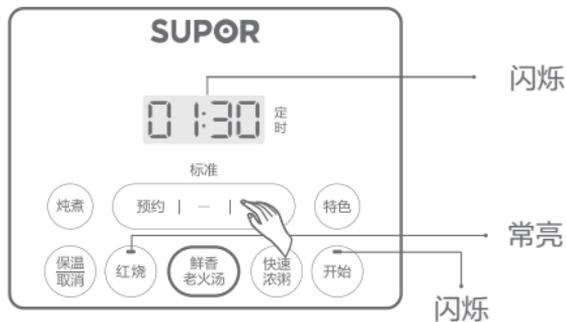


第三步:

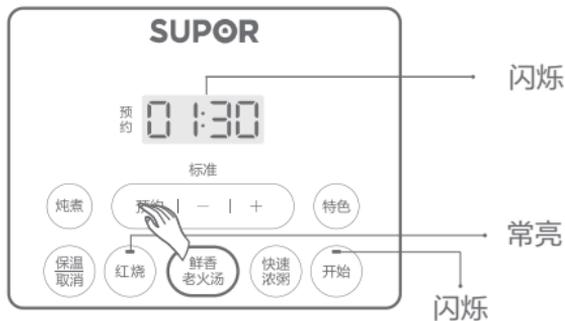

第四步:

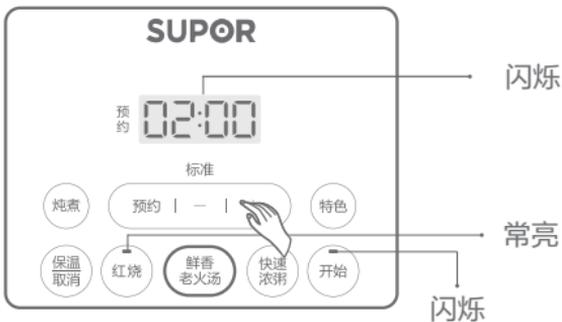

第五步：

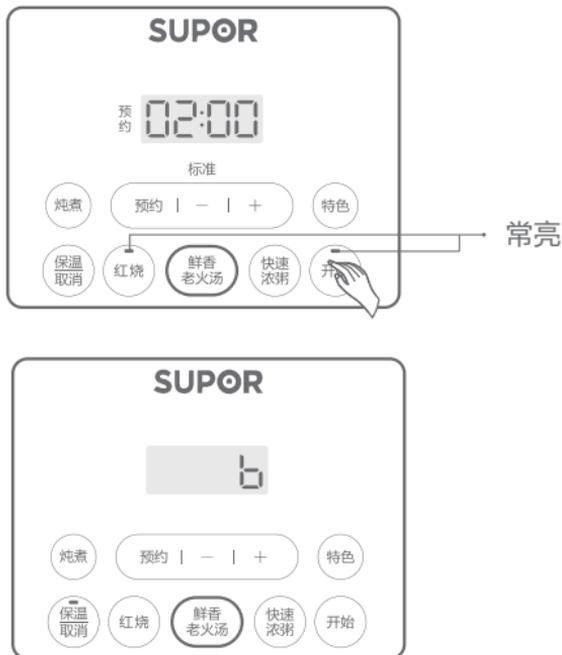

烹饪结束后自动进入保温状态，“保温”灯常亮。

温馨提示：

- ① 若您设定的炖煮功能时间过长，陶锅内的水可能被煮干，故适当添水；
- ② 预约时间需大于烹饪时间，否则无预约过程；
- ③ 在进行“快速粥”等功能烹饪前，建议先将食材浸泡一段时间；
- ④ 夏天或者温度较高的情况下，建议预约时间适当减少，以免引起食物变质；
- ⑤ 产品在待机状态下，按一下“保温”键，待数秒后自动可进入保温状态；
- ⑥ 烹饪时间根据食材种类及用量可自行调节。


各功能默认烹饪时间及可调烹饪时间范围如下表：

烹饪功能	默认烹饪时间	可调烹饪时间范围
排骨	2小时20分钟	1小时20分钟~5小时
鸡鸭	2小时20分钟	1小时30分钟~5小时
蹄筋	2小时30分钟	2小时~5小时
牛羊	2小时30分钟	1小时40分钟~5小时
海鲜	1小时30分钟	1小时~3小时
快手汤	1小时30分钟	1小时~5小时
杂粮粥、砂锅粥	2小时30分钟	2小时~5小时
干焗	25分钟	15分钟~2小时
甜品	2小时50分钟	1小时30分钟~5小时
红烧	1小时10分钟	40分钟~2小时
鲜香老火汤	2小时30分钟	1小时30分钟~5小时
快速浓粥	1小时30分钟	1小时30分钟~3小时

注：各功能保温时间最长为12小时,为防止食物变质，建议保温时间为6小时内。

三 电路原理图

■ 电路原理图

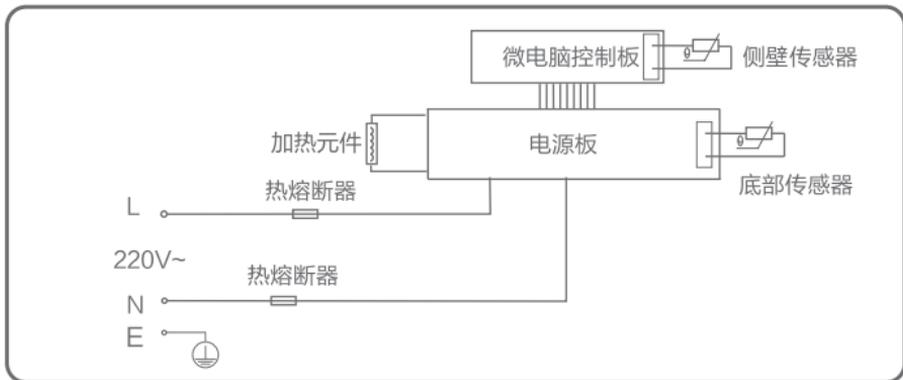

线路如有改动，恕不另行通知！

四 保养与维护

■ 清洗保养

1. 产品清洗前应先拔掉电源线，待冷却后再进行清洗。
注：请勿将刚完成炖煮后的陶锅或陶盖立即放入水中清洗，以免造成破裂。
2. 待陶锅或陶盖冷却后可以用洗洁精和海绵清洗（请勿使用硬质钢丝清洗以免损坏表面），然后用布擦干或让其自然晾干；若在煮粥与绿豆沙后清洗，建议清洗前先加水浸泡一段时间。
3. 煲体内外可用湿毛巾擦拭，不要用水冲洗，以免引起漏电、触电及故障。
4. 切勿将电源线、产品整机浸入水中或冲洗，以免电器进水，产生故障，影响安全使用。
5. 产品长期不使用时，请清洁干净后，放置于通风干燥的地方。

■ 常见故障的判别与维修

序号	故障现象	产生原因	排除方案
1	显示E0报警	热敏电阻 短路或断路	送指定维修点维修
2	能通电, 但不加热	产品故障	送指定维修点维修
3	不通电	陶锅容器内水煮干, 导致干烧断电保护	送指定维修点维修
		电源线插头 没有插好	检查电源线插头是否 插紧到位
		产品故障	送指定维修点维修
4	指示灯显示 异常或不亮	主电路板坏	送指定维修点维修

△ 本产品如有故障, 请不要擅自修理, 建议与苏泊尔特约维修点联系。

五 售后服务

■ 本产品提供一年包修

产品包修期的认定：

自消费者收到产品之日起（网购凭证、有效电子保修卡、有效购买发票作为证明实际收到产品日期的凭证）开始计算包修期。

注：购买发票和收到产品日期不一致的，以消费者实际收到产品日期为准计算包修期；消费者无法提供收货时间凭证的，按订单支付时间顺延两天计算；

产品用于商业用途包修期为6个月；

三包期内，在家庭使用情况下，非人为导致的产品故障，消费者带上包修证明（网购凭证、有效电子保修卡、有效购买发票），故障产品到苏泊尔特约售后服务商处免费维修。

■ 下列情况之一者，不属于包修范围：

- 01.消费者因使用、运输、维护、保管不当等原因造成损坏的；
- 02.非我公司特约服务商维修造成损坏的；
- 03.消费者自行拆卸造成损坏的；
- 04.自行购买、更换非产品原装零配件造成损坏的；
- 05.无有效包修证明（网购凭证、有效电子保修卡、有效购买发票），且无法证明属于包修期内的；
- 06.三包凭证与维修产品型号不符或有涂改的；
- 07.因地震、火灾、水灾等不可抗力造成损坏的；
- 08.超出包修期的；
- 09.产品使用环境（包括但不限于如电压、湿度、温度、海拔、虫害等）明显超出产品使用说明书要求的。

注：产品制造商有改型的权利，恕不另行通知。

不属于包修范围的产品，将提供收费维修服务，苏泊尔特约售后服务商将热情为您服务。



苏泊尔产品保修卡

产品名称 _____ 产品型号 _____

出厂日期 _____

发票号码 _____

购买日期 _____

购买者姓名 _____ 电话 _____

地址 _____ 邮编 _____

商场名称 _____ 商场盖章 _____

地址 _____ 邮编 _____ 电话 _____

■ 用户反馈：

承蒙惠顾苏泊尔产品，谨此致以谢意！我们本着“用户满意”的宗旨，为更及时的为您提供维修、咨询等服务，帮助您处理在使用过程中遇到的问题，请拨打全国服务热线：400-8899-717，或者关注官方微信公众号：SUPOR苏泊尔，我们将给予您满意的答复。

全国服务热线：400-8899-717

服务商联系方式如有变动，敬请查询www.supor.com.cn苏泊尔官方网站或官方微信公众号：SUPOR苏泊尔。

商标持有人：浙江苏泊尔股份有限公司

制造商：浙江苏泊尔家电制造有限公司

地址：浙江省杭州市高新(滨江)区滨安路501号

邮编：310052



维修状况登记栏

维修日期			
维修情况			
经手人			

商标持有人：浙江苏泊尔股份有限公司

制造商：浙江苏泊尔家电制造有限公司

地 址：浙江省杭州市高新（滨江）区滨安路501号

全国服务热线：400-8899-717

网址：www.supor.com.cn

版本号：TG40YC705-SM

执行标准号：GB 4706.1- 2005 GB 4706.19-2008

GB 4706.14-2008 Q/SPE J0202



温馨提示

1. 本产品按中国国标生产，所提供的质保及售后维修服务仅限于中国境内。
2. 不同国家在电源、电压、电流以及使用环境等方面存在差异，将按中国标准生产的电器带至境外使用，可能会导致产品无法正常工作或损坏。